X-TRAIL (T32)MC 後 Front Half Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE



左図の 部、スポイラー 干渉部位の純正バンパーをカッ トして下さい。 底面はカットしないで下さい。 (アンダーカバーの取付が出来

無くなる為)


※助手席側も同様です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品	名	数量
付	a:4x16 タッピングビス		2
属	b:ネット (820x40mm)	(黒色)荒目	1
部	c:ネット (280x110mm)	(黒色)荒目	2
品	d:ネット (30x130mm)	(黒色)細目	2
	e:ソーラーシーリング剤		1
覧			
<i>-</i>	LED デイライト(ロング)		1SET
	別紙:シーラー使用時のアドバイス		1 枚

装着手順

- 1. 図 2、図 2-B、図 3 を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用し て、付属 b、c、d を固定して下さい。
- 余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わして曲げ 処理をして下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 e で数カ所固定して下さい。
- 2.LED デイライトを図 2 の位置へ取付けて下さい。
- 3. 図 2 バンパー下面の純正ファスナーを一度取外して下さい。 図 1 を参考にスポイラー干渉部位の純正パンパーをカットして下さい。スポイラーを仮組みして干渉しないのを確認して下さい。
- 4. 図 4 スポイラー下面にあるステー、への字、の頂点部に 5mm の 穴をそれぞれ開けて下さい。
- 5. 車輌のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図2、図3*****部に 付属 e を塗布して下さい。
- 6. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを 車輌へ取付けて下さい。
- 7. 図 4 を参考に、ステー部を純正ファスナーで車両へ共留めし、4. であけた穴より、車両へ 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下 さい。

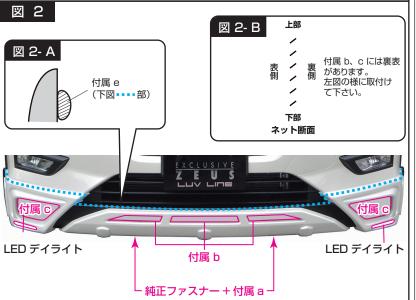





スポイラーステー部: 5.0mm 穴あけ 付属 a 取付部

車両側 : 3.0mm 穴あけ

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。 ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。 ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんので
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
 ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。