
X-TRAIL (T32)MC 後 Front Grille

Set up Guide

EXCLUSIVE Z E U S

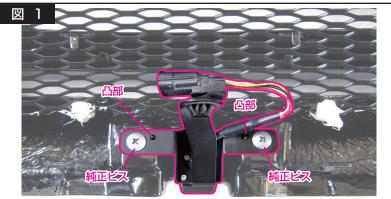


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数量
付	a:4x20 タッピングビス	2
属	b:ネット(460x170mm) (黒色) 荒目	1
部		
品		
_		
覧		

図 2 図 2-a Front > バンパー上部 3.2mm 穴あけ バンパー上部 図 2 の●位置に、 5.0mm の穴を開け、グリルを 仮組しその穴よりグリルにマー キング、マーキング箇所に 3.2 mm の穴を開け、付属 a を使用 フロント して固定して下さい。 グリル 5.0mm 付属a 穴あけ 3.0mm の穴を開けて下さい

装着手順

- 1. 指定の整備書にならい純正グリルを取り外して下さい。
- 2. 図3を参考に、グリル裏面に有る金具を利用して、付属 b を 固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理 をして下さい。
- 3. フロントカメラ付車は、純正グリルよりカメラを取外し図 1 を参考に位置決め凸部をステーの穴へ合わせグリル裏面下部に仮当てし、グリルへ取り付け穴をマーキングし、マーキング箇所へ3.2mmの穴を開けて下さい。 純正ビスを使用してカメラをグリルへ取り付けて下さい。
- 地面に入る区内してカバンをプラルへ取り刊りて「こい。
- 4. 図 2、図 2-a を参考に、バンパー上部中央に有るツメ差し込み 部の手前に 5.0mm の穴を開け、グリルを車両へ仮組し 5.0mm の穴よりグリルへマーキングし一度グリルを取外し、先ほどのマ ーキング箇所に 3.2mm の穴を開けて下さい。
- 5. グリルを車両へ取り付け、図3の様に下面は付属aで固定し、上部は純正ファスナーで固定して下さい。

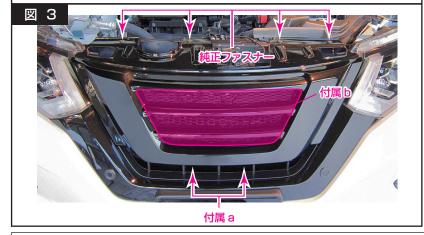

▲ C ▲ U T [○ N (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。