

X-TRAIL

(T32)MC 後
Rear Under Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

図 1

図 1-A

バンパーよりソナーを取り外し
図の様にバンパーを破線部で
カットして下さい

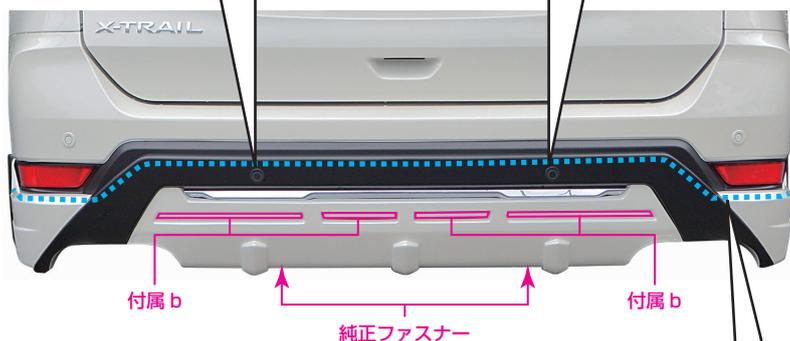
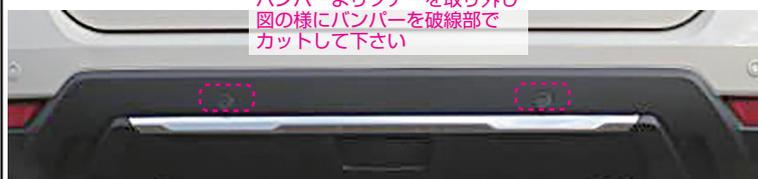


図 1-B

上部
／
表側
／
裏側
下部
ネット断面

付属 b には裏表が
あります。
左図の様に取付け
て下さい。

図 1-C





図 2

図 2-A



バンパー側 : 5.0mm 穴あけ
スポイラー側 : 3.2mm 穴あけ
バンパー内側より付属 a で固定

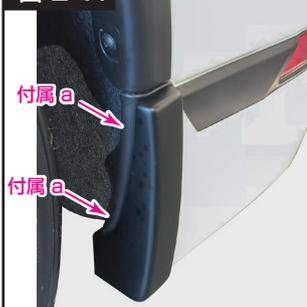

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a : 4 x 12 タッピングビス	4
	b : ネット (1050x30mm) (黒色) 荒目	1
	c : ソーラーシーリング剤	1
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 純正バンパーを車両より取り外し、中央 2ヶ所のソナーを取り外し
図 1-A の様にバンパーを破線部でカットして車両に取付けて下さい。
(スポイラーを仮付けして、カットする位置と大きさを確認して下さい)
図 1 に有る底面の純正ファスナーを一度取外して下さい。
- 図 1、図 1-B を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付
属 b を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処
理して下さい。また別紙 : シーラー使用時のアドバイスの図 2 を
参考にネットとスポイラーを付属 d で数箇所固定して下さい。
別売バックフォグランプを装着時は、付属 b 取付箇所の中央部 (2
ヶ所) をバックフォグランプへ差し替えて下さい。
スポイラー裏面よりランプをあてがい、周りをシーラーで固定して
下さい。
1. で取り外したソナーをスポイラーに取付けて下さい。
- スポイラーを車両へ仮組し、図 2、図 2-A の ● 部 (ビスを使用
してもスポイラー表面に影響の無い箇所を確認して下さい)
純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に 5.0mm の穴を
開けて下さい。
- 再び車両にスポイラーを仮組し、4. で開けた穴よりスポイラーへマ
ーキングし、マーキングした箇所に 3.2mm の穴を開けて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 2 ●●●●部
に付属 c を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、ソナーのカプ
ラーを接続しスポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 図 2 の ● 部、車両内側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定
して下さい。
- 図 1 の底面純正ファスナーをスポイラーに有るステーと共留めし、
車両へ固定して下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605