

X-TRAIL

(T32)MC 後
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

装着手順

1. エアロパーツを車両に仮組み、取付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングして下さい。
2. 車輛のスポイラー取付部とスポイラー裏面取付部を十分に脱脂し、図 1 部に付属 a を塗布して下さい。
3. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、1. で確認した位置へスポイラーを取付けて下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープでスポイラーを車輛にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。
5. スポイラー底面に有るステーの穴より車両へ 3.2mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。


付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
a :	4x12 タッピングビス	4
b :	ソーラーシーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1

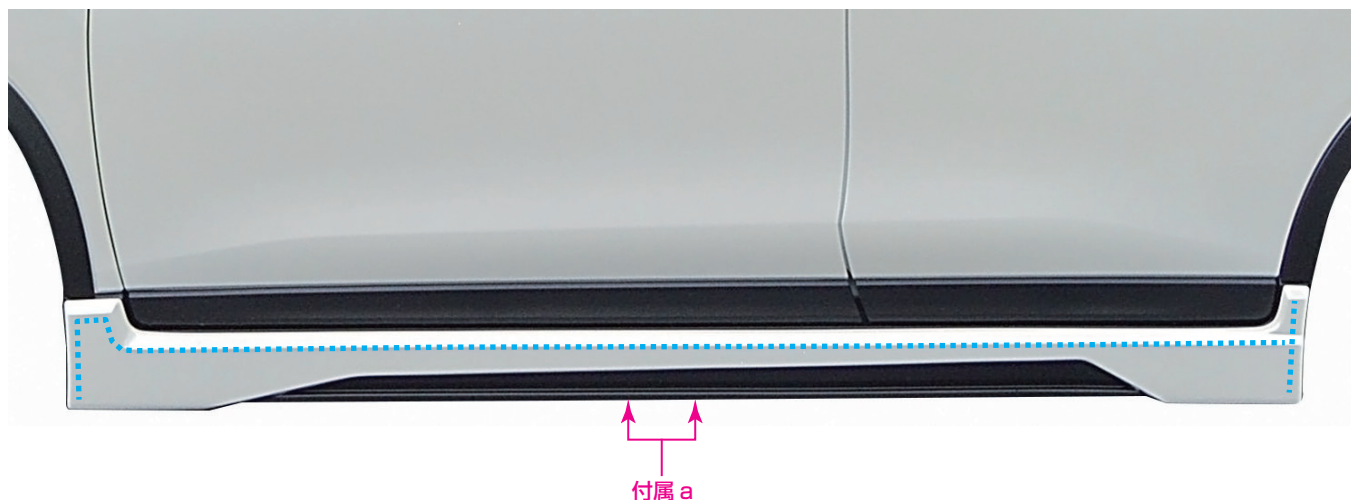

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は F R P 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ F R P 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ F R P 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605