

ESQUIRE

(ZRR80G/ZWR80G MC後)
Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
ELMAS LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1


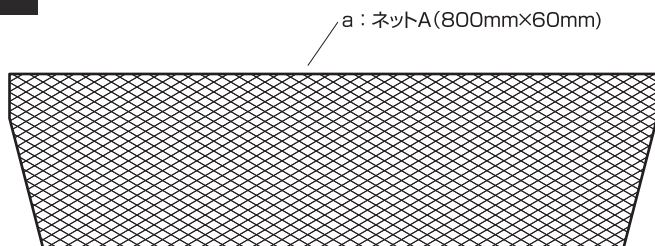


図 2

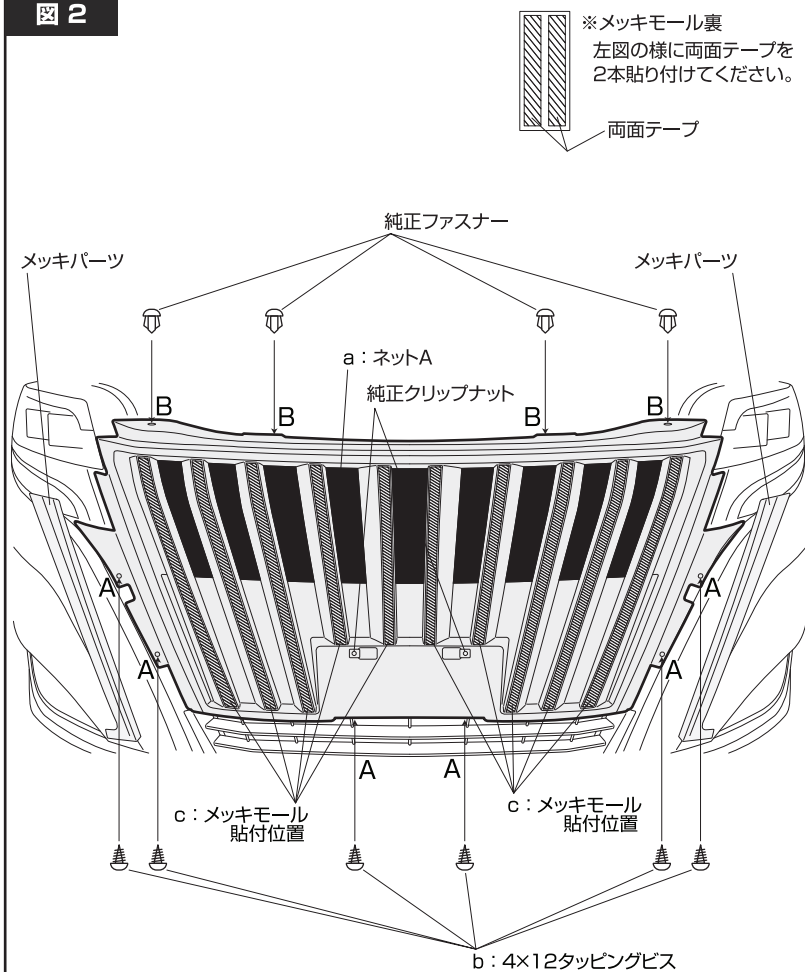

品名	数量
a: ネット(850mm×220m)荒目 黒	1枚
b: 4×12タッピングビス	6本
c: メッキモール(15mm幅) 420cm	1本
d: メッキモール用両面テープ	20本

装着手順

- 整備書にならない、純正バンパー・フロントグリルを取り外し、ナンバープレート取付け用のクリップナットを取り外して下さい。(クリップナットは、再使用します)
- 図2を参考にバンパーにフロントグリルを仮組みし、図2-A箇所(6箇所)のスポイラーの穴からバンパーにマーキングして下さい。
- 一旦フロントグリルを取り外してから2でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けてください。
- 図1を参考に付属aをカットし、グリル裏面の取り付け金具を使用して、ネットをグリルに取り付けてください。(余ったネット部は車両に干渉しないよう処理してください)
- 図2-Aの6箇所を付属bで固定してください。
- グリル両サイドのメッキパーツを純正ビスで取り付けてください。
- バンパー・グリルを車両に取り付け、図2-Bを純正ファスナーで固定してください。
- 図2を参考にしてメッキモールを必要な長さにカットして、フロントグリルに貼り付けてください。(貼り付け後メッキモールに貼り付けてある保護テープ(黒)をはがしてください)
- 1で取り外したクリップナットを取り付けナンバープレートを取り付けてください。

A: バンパー 3.2mm穴開け

B: 純正ファスナーで固定

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605