

LEXUS LC (GWZ100/URZ100)

(2017/4-)

Fender Duct

Set up Guide

Prussian Blue

3D プリンター出力
樹脂粉末焼結製品

CAUTION

必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミ込み、ピンホールや塗装ムラが御座いましても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行って下さい。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、バテやサフェーサーを使用し下地処理を行って下さい。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行って下さい。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合が御座います。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行って下さい。

1. 塗装終了後、ダクトの上下パーティ裏に付いているガイド部を切り取って下さい。
2. 図1 部フェンダープレスラインと参考寸法を基準にダクトを車両へ仮組みし、取り付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングを行って下さい。
3. 車両とダクト取付面を十分に脱脂し、図2の-----部ダクト裏面に付属aを塗布し2.のマーキング位置に①、②の順番で取付けて下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープ、付属のモールクランプなどで車輌にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。

図 1



別紙：シーラー使用時のアドバイス

付 属 部 品 名

数 量

a : ソーラー シーリング剤

1

b : モールクランプ


1箱

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付することにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けください。

図 2

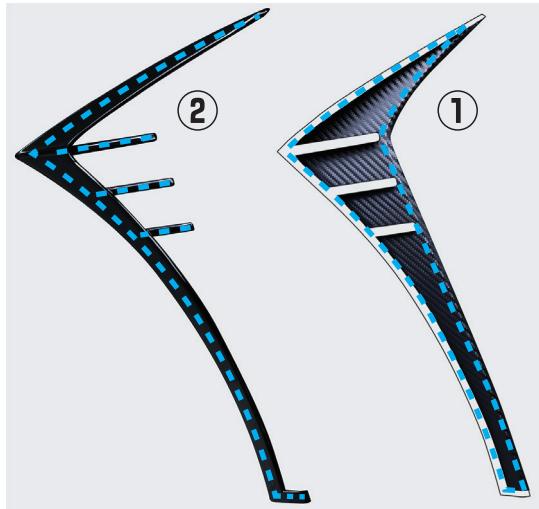

(図は助手席側です。反対側も同様に作業して下さい。)

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605