

CAMRY (AXVH70)
(2017/7-)
Side Step

Set up Guide

Prussian Blue



- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
 ※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去して下さい。
 ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。
 製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。
 尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意下さい。
 ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
 ※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

1. スポイラーを車両へ仮組みし、取り付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングを行って下さい。
2. 図1 A部のアンダーフラップが干渉する場合はフラップ取付ボルトを一度緩めて干渉しない位置へずらし、フラップ取付ボルトを固定して下さい。
3. スポイラーに有る付属a取付穴より車両へマーキングしスポイラーを一度外して下さい。
4. 3.でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けて下さい。
5. 車両とスポイラー取付面を十分に脱脂し、図1 ■■■■部を参考に、スポイラー取付面に付属bを塗布し1.のマーキング位置に取付けて下さい。
6. スポイラー底面より付属aを使用して、スポイラーを固定して下さい。

付 属 部 品 名	数 量
a: 4x12 タッピングビス	4
b: ソーラー シーリング剤	1
別紙：シーラー使用時のアドバイス	1


■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1 ※図は助手席側です。運転席側も同様に取付けて下さい。

◀ Front

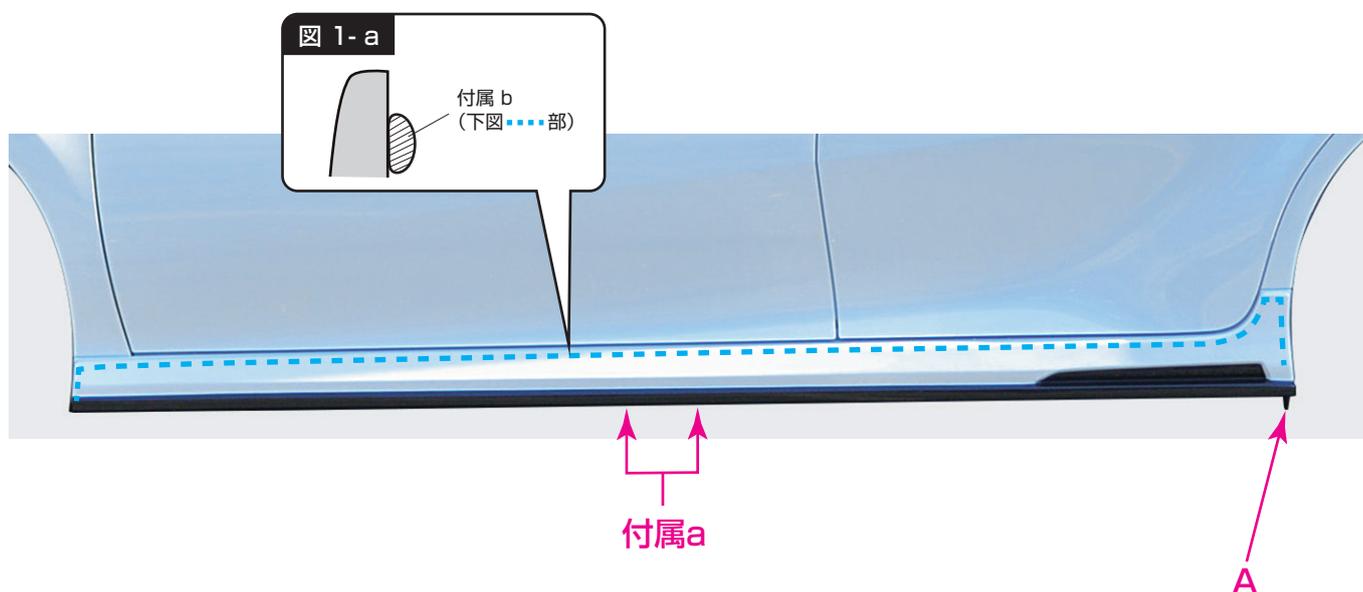

Prussian Blue

プルシャンプルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603

FAX.06-6748-2605