

図 1

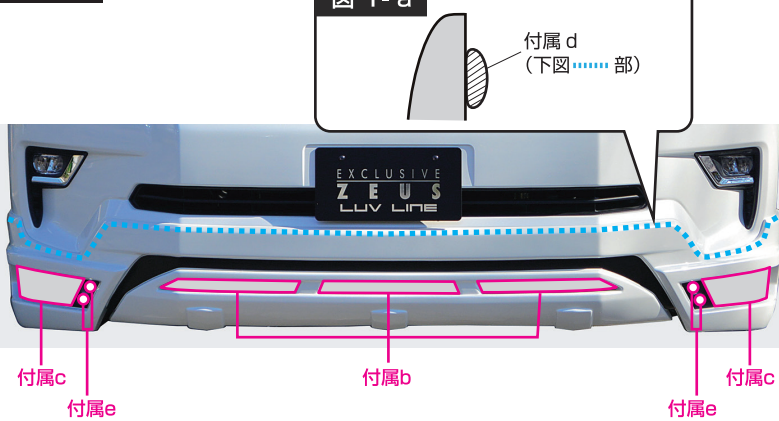


図 1-b


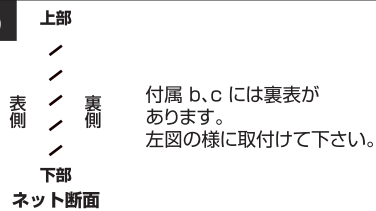


図 2



図 2-a

左図A部、スポイラー取付面の裏側、下図 ● 部に5.0mmの穴をあけ、スポイラーを車両へ仮合わせし、穴部よりバンパーへマーキングし、マーキング箇所3.2mmで穴をあけて下さい。スポイラー固定時、付属aで固定して下さい。(運転席側も同様です)

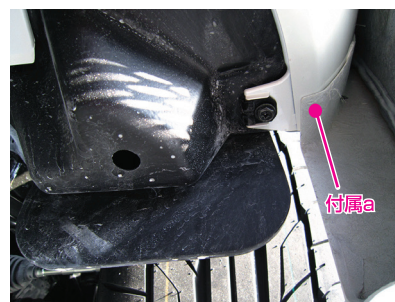

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品名	数量
付属部品一覧	a: 4 x 12 タッピングビス	2
	b: ネット (1200x70mm) (黒色荒目)	1
	c: ネット (350x120mm) (黒色荒目)	2
	d: ソーラー シーリング剤	1
	e: LED デイライト (丸 4ヶ)	2
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	

■ 装着手順 ■

1. スポイラー裏面に有る金具を利用して付属 b, c を図 1-b の様に裏表を確認し取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理をして下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属dで数箇所固定して下さい。
2. 付属 e を図 1 の箇所を取付けて下さい。
3. スポイラーを車両へ仮合わせし、図 2 A 部は、図 2-a を参考にスポイラー取付面の裏側、下図 ● 部に 5.0mm の穴をあけ、スポイラーを車両へ仮合わせし、穴部よりバンパーへマーキングし、マーキング箇所に 3.2mm で穴をあけて下さい。運転席側も同様に穴をあけて下さい。
4. 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、2部に付属 d を塗布して下さい。
5. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車両へ取付けて下さい。
6. 図 2-a ● 部車両内側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。(運転席側も同様です)

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。