

Mercedes Benz GLC-Class Coupe C253

GLC200/GLC220d 4MATIC/GLC250 4MATIC Sports 2017/7 -

Set up Guide

Prussian Blue

Side Step

3D プリンター出力
樹脂粉末焼結製品

CAUTION

必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行ってください。

装着手順

1. 図1、図1-bを参考にスポイラー裏面にある金具を利用して付属bを固定して下さい。余ったネットは車両に干渉しない様に処理をし、別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを付属cで数カ所固定して下さい。
2. スポイラーを車両に仮組みし、取付位置をマスキングテープなどでマーキングし、図2A部の取付穴より車両へマーキングして下さい。
3. 車両より純正サイドステップを取外し2.でマーキングした箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
4. スポイラーと純正サイドステップを仮組みし、3.であけた穴より付属aで仮止めし、図2B部(スポイラーの裏型形状が当たる所)を確認し純正サイドステップにマーキングして下さい。
5. 仮組みを外し、4.でマーキングした純正サイドステップに5.0mmの穴をあけて下さい。
6. 再びスポイラーと純正サイドステップを仮組みし5.であけた穴よりスポイラーへマーキングし3.8mmの穴をあけて下さい。
7. 純正サイドとスポイラー取付部を十分に脱脂し、図1、2の.....部に付属cを塗布してください。
8. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上スポイラーを車輛へ取付け、図2のA、Bの箇所を純正サイドステップ側からスポイラーへ向かって付属aで固定して下さい。
9. 純正サイドステップとスポイラーを車両へ戻して下さい。

付属部品名

数量

a: 4x12 タッピングビス	14
b: ネット(420x50mm) (黒色荒目)	2
c: ソーラー シーリング剤	1

別紙: シーラー使用時のアドバイス

1枚

■付属のシーラーについて■

スポイラー装着時に、下記の項目を厳守して頂きシーリング剤を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂しスポイラー側取付け面に塗装が乗っている場合はサンドペーパーなどでサンディングした後、十分に脱脂を行ってください。

・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用し均一に塗布して下さい。

・取付時にシーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。各部取付後、24時間安静にし洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

図 1

※図は左側です。右側も同様に取付けて下さい。


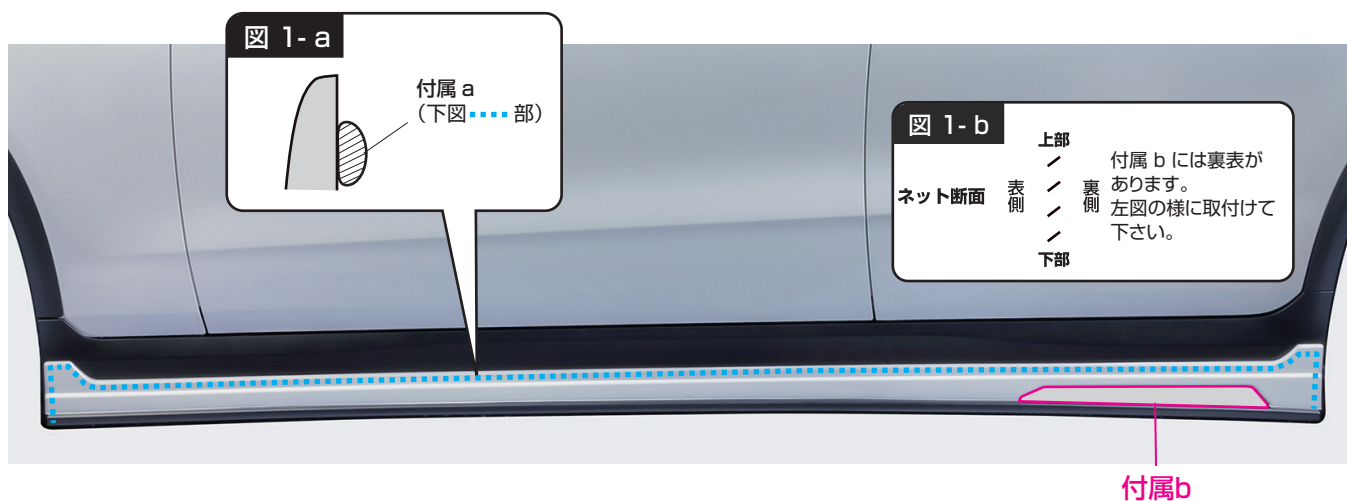


図 2

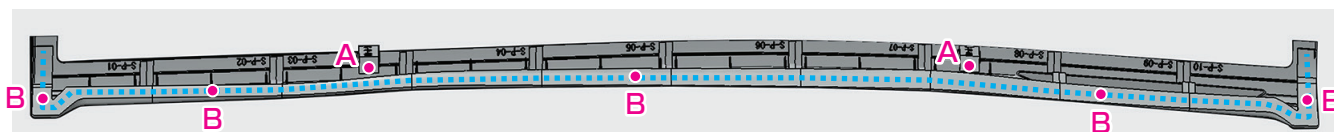

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603

FAX.06-6748-2605