

# LEXUS NX MC後

NX300 (AGZ1#)  
NX300h (AYZ1#)

## Rear Under Spoiler

### Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S

図 1



車両よりリアバンパーを取外し、上記   部のバンパーカバーロア、リフレクターの純正部品を取外して下さい。

図 2


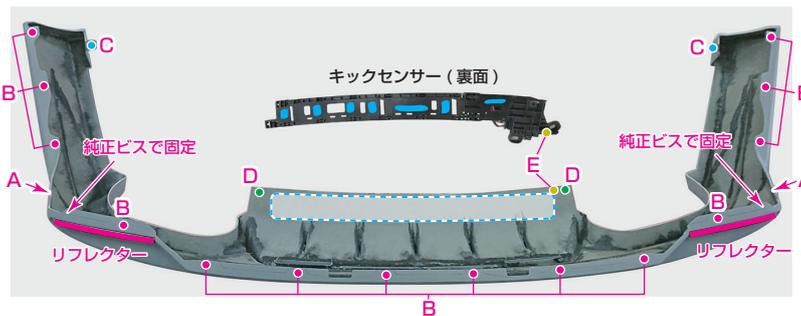


図 3

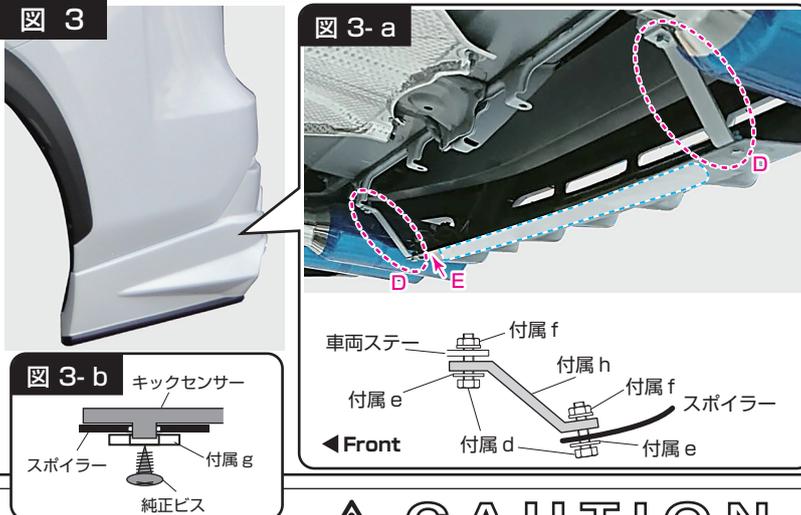

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品名	数量
付属部品一覧	
a: M5X15 ボルト	14
b: 3/16 t=1.6 ワッシャー	14
c: M5 フランジナット	14
d: M6x15 ボルト	4
e: M6 ワッシャー	4
f: M6 フランジナット	4
g: M8 ワッシャー	1
h: ステー (20x93x20mm)	2
i: ネット (650x40mm) (黒色) 荒目	1
j: ソーラーシーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

#### 装着手順

- 図 1 を参考に、純正バンパーを取外し、  部のバンパーカバーロア、リフレクター、キックセンサー (付き車のみ) の純正部品を取外して下さい。
- 図 2、図 2-a を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 i を固定して下さい。別売バックフォグランプを装着時は、付属 i をカットして使用し、取付箇所の中央 2 箇所をバックフォグランプへ差し替えて取付けて下さい。スポイラー裏面よりランプをあてがいをシーラーで固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理して下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 j で数カ所固定して下さい。
- 純正バンパーとスポイラーを仮合わせし、図 2 の A 部を純正ファスナーで固定し、図 2 の B 部 14 箇所バンパーの穴よりスポイラーへマーキングして下さい。
- 一度スポイラーを取外し、マーキング箇所に 5.5mm の穴を開けて下さい
- スポイラーにリフレクターを純正ビスで移設固定して下さい。
- キックセンサー付き車は、センサー取付面に付属 j を図 2 の様に塗布し、図 3-b を参考に図 2 の E 部に付属 g を使用して純正ビスで固定し、図 2、図 3-a の   部 (スポイラー裏面) に貼り付けて下さい。
- 純正バンパーとスポイラーを仮合わせし、図 2 の A 部を純正ファスナーで固定し、図 2 の B 部にバンパー側から付属 a、b でスポイラー側に付属 c で固定して下さい。
- 車両へバンパーを取付し、図 3-a の   部に付属 h を使用して付属 d、e、f でそれぞれ固定して下さい。
- 図 2 の C 部は純正ビスで固定して下さい。

## ⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP 製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605