

LEXUS NX MC後

NX300 (AGZ1#)
NX300h (AYZ1#)
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

- 図 1、図 1-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b を固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理して下さい。また別紙：シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 c で数箇所固定して下さい。
- 図 1 にある④、⑤、⑥の順番に取り付けていきます。全体のバランスと、ドア開閉時の干渉に注意しマスキングテープなどで取付位置をマーキングして下さい。
- フロントとリアドアの下部にあるアウトサイドモールディングを車両より取外し、図 1 ● 部の位置（スポイラーの裏型形状が当たる箇所で、スポイラーの厚みがあり、ビスが貫通しない所）に 5.0mm の穴を開けて下さい。（各アウトサイドモールディング 4 ヶ所）
- スポイラーをアウトサイドモールディングに仮合わせし、3. であけた穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
- アウトサイドモールディングとスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 1-a を参考に.....部に付属 c を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーをアウトサイドモールディングへ取付けて下さい。
- 図 1 の ● 部、アウトサイドモールディング内側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。
- アウトサイドモールディングを車両へ取付けて下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : 4x12 タッピングビス	16
	b : ネット (300x60mm) (黒色) 荒目	2
	c : ソーラーシーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚


図 1

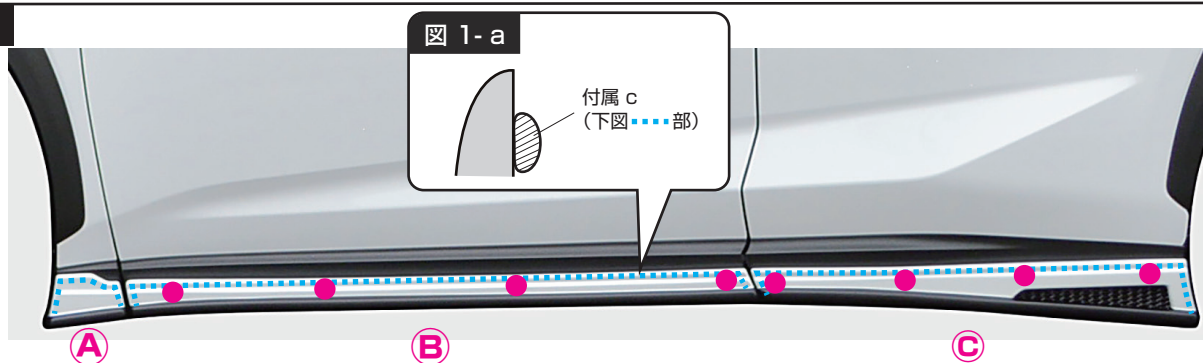

アウトサイドモールディング




フロントドア用

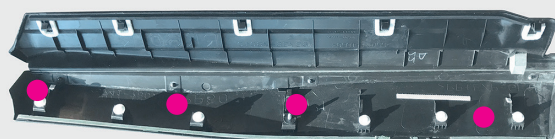

リアドア用

図 1-b

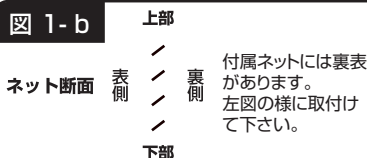

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は F R P 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ F R P 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ F R P 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605