


**■ 本製品はABS成形品です。**

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品	品名	数量
a:4x12 タッピングビス	14	
b:シーリング剤	1	

**図 1**

図は全て助手席側です  
運転席側も同様に作業して下さい

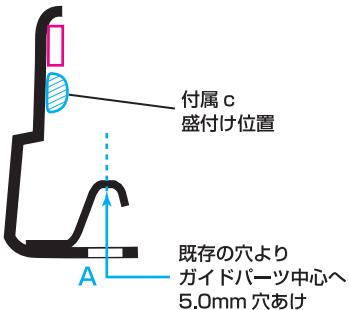
**図 1-a**

フロントドア部



Front ▶


スライドドア部

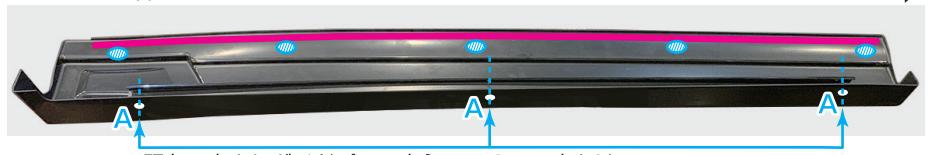

Front ▶


**図 2**

◀ Front 助手席側

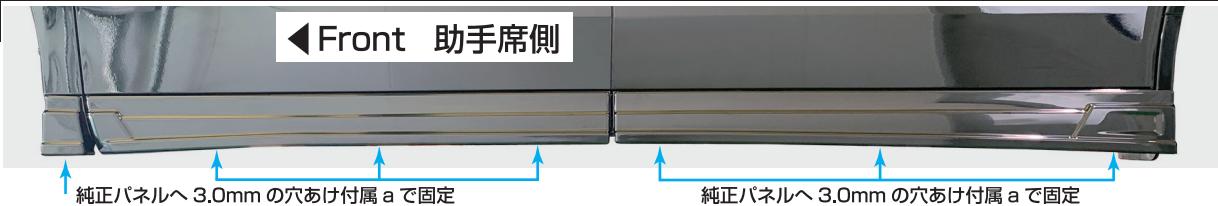

純正パネルへ 3.0mm の穴あけ付属 a で固定

純正パネルへ 3.0mm の穴あけ付属 a で固定

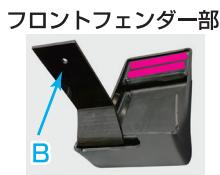**図 2-a**

Front ▶

**図 2-b**

ガイドパーツを純正パネル底面に  
当たる様に取付ます

**■ 装着手順 ■**

- 図 1 A 部にある既存の穴より、図 1-a を参考にガイドパーツの中心に 5.0mm の穴を開けて下さい。(各パネル 3 個所づつ)
- 各パネルにあるガイドパーツが純正パネルの底面に当たる様に車両へ各パネルを仮組みし、1. で開けたガイドパーツ穴より車両へマーキングし、3.0mm の穴をあけて下さい。フロントフェンダー部のパネルは図 2-a 下面にあるステー B 部の穴より車両へマーキングし、3.0mm の穴をあけて下さい。
- 図 1、図 1-a を参考に、 部へ付属 b を盛る様に塗布して下さい。
- 車両のパネル取付部を十分に脱脂し、両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みし全体のバランスを調整して剥離紙を剥がし車両へ圧着して下さい。
- 図 2 矢印部より、付属 a で固定して下さい。
- シーリング剤と、両面テープ貼付け後は 24 時間安静にし、洗車、雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

**■ 両面テープについて ■**

- ※両面テープ貼付箇所のスポイラー側、車輪側の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ※両面テープは低温時には接着能力が低下しますので、ドライヤー等で十分暖めてから貼付を行って下さい。
- ※両面テープ貼付後は約24時間安静にし、洗車、雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

**■ 注意事項 ■**

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。  
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

**■ 未塗装品の注意事項 ■**

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。