

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。

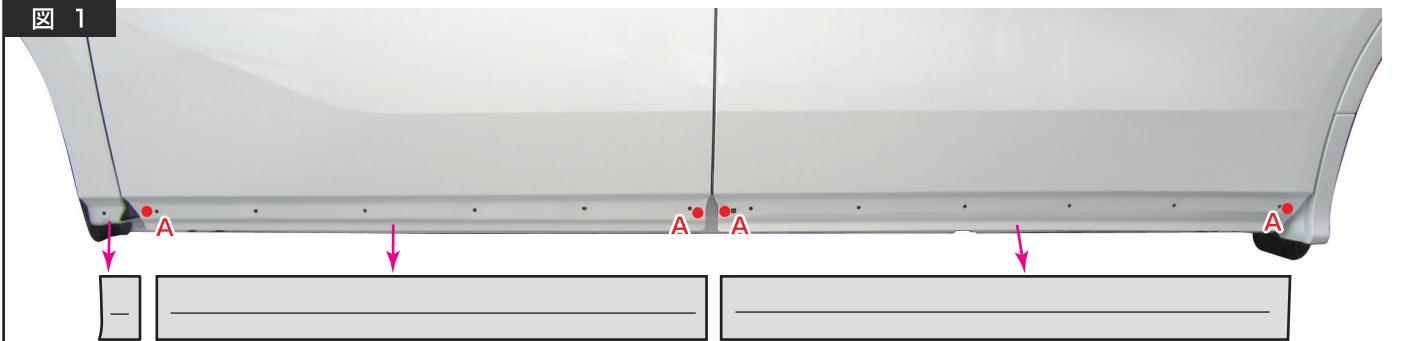
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量
a: 4x12 タッピングビス	10	
b: ソーラー シーリング剤 #580 120g	1本	

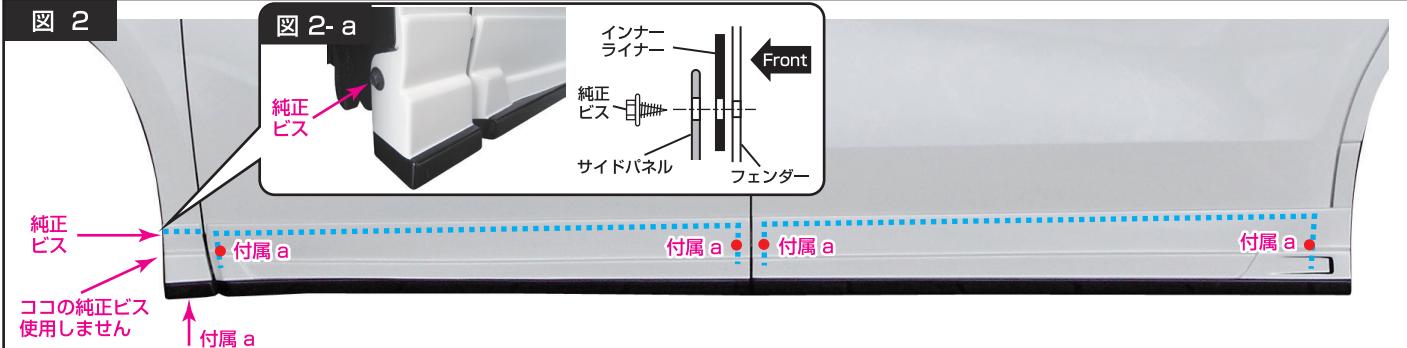
### ■付属のシーラーについて■

ドアパネル装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーラー#580を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

**図 1**

フロントフェンダー部、フロントドア部、スライドドア部に有る純正パネルを取り外して下さい。

**図 2**

### ■装着手順■

1. 指定の整備書に習い、車両ドア下部の純正パネルを取外します（片側3ヶ所 フロントフェンダー部、フロントドア部、スライドドア部）
2. 図2-aを参考に車両最前部パネルを仮合わせし、図2底部取付け穴部より車両にマーキングし、車両に3.2mmの穴を開けます。車両とスピナー取付部を十分に脱脂し、図2の-----部に付属bを塗布して下さい。1.で取外した純正ビスの上部のみと付属aを使用して最前部のパネルを取付けて下さい。
3. 車両にサイドパネルを仮合わせし図1 A部、車両ドアのミミ部に4x12タッピングビスを使用してもサイドステップ表面にビスの影響の無い場所を確認マーキングし、一度サイドパネルを取り外します。先ほど車両ドアのマーキングをした箇所に5.0mmの穴を開けます。
4. サイドパネルを車両に再び仮組みし、3.で開けた穴からサイドパネルにマーキングします。
5. サイドパネルを取り外し、先ほどマーキングをした箇所に、3.2mmの穴を開けて下さい。
6. 車両のサイドパネル取付け部位（シーラー塗布部）とサイドパネル裏面のシーラー塗布部を十分に脱脂し、別紙シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、サイドパネル裏面にシーラーを塗布し、先ほど仮組みした位置に取付け、図2を参考に車両側からサイドパネルに向かって付属aで固定して下さい。

※車両穴空け部は防錆処理を行って下さい。

### ■注意事項■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はFRP成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車両及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
(車両や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当面については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えた、水に濡れる（洗車等）は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

### ■未塗装品の注意事項■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。車両個体差によりフッティングに多少ズレが生じる事があります。  
その場合は、ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。  
また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。