

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1


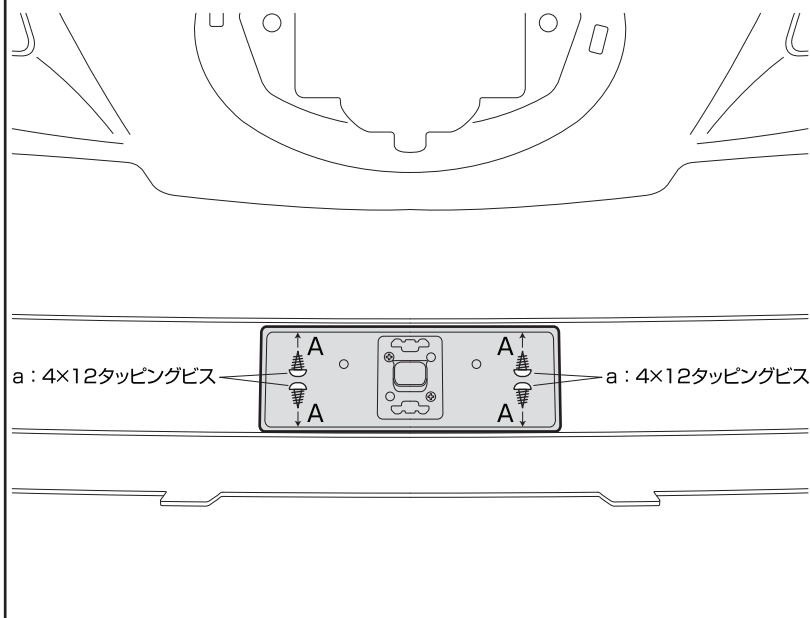


図 2

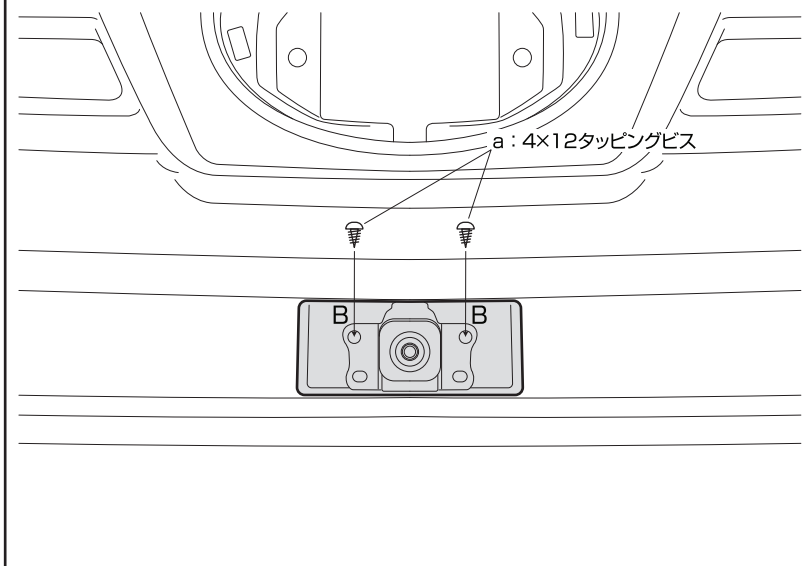

付属部品一覧	品 名	数 量
	a: 4x12タッピングビス	6本

装着手順

- 図1・図2を参考にフロントグリルにカメラアタッチメントを仮組みし、図1-Aの箇所(4箇所)のカメラアタッチメントの穴からフロントグリルにマーキングしてください。
- 一旦カメラアタッチメントを取り外してから1でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けてください。
- 図1-Aの4箇所を付属aで仮組みしてください。
- バンパーグリルを車両に取り付け、フロントカメラを図2-Bの箇所を付属aで固定し、仮組みしてください。
- フロントカメラの調整を行い、図2-Aの4箇所、図2-Bの箇所を固定してください。

A: フロントグリル 3.2mm穴開け
付属aで固定

B: 付属aで固定

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。