

LEXUS LS 500 F SPORT
(VXF50/VXFA55)
2017/10-
Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue



※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去して下さい。
※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。
製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。
尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。
※車両の固体系差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

図 1

※図は運転席側です。



図 1-a ラインLED 断面図

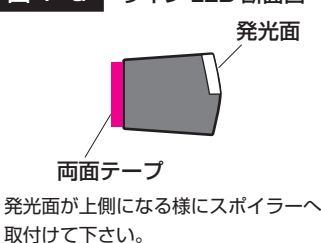


図 2

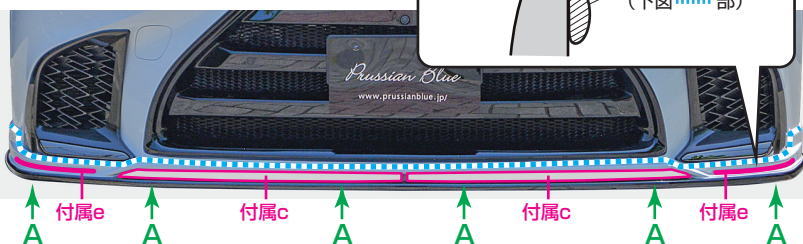


図 2-a




図 2-b

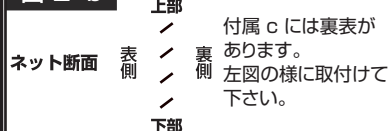


図 2-c

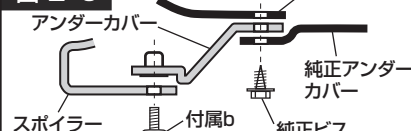


図 2-d

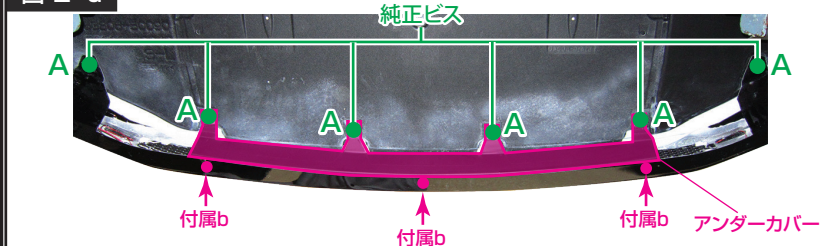


図 3



付 属 部 品 名	数 量
a: 4x12 タッピングビス	2
b: M6x15ボルト	3
c: ネット(650x45mm)	2 (黒色荒目)
d: ソーラー シーリング剤	1
e: ラインLED	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

- 図1、図1-aを参考に、付属eには取付向きが有ります。発光面が上になる様にし、配線が内側になる様に取付ます。
- スポイラーのラインLED 取付溝部を十分に脱脂して下さい。
- 付属eの両面テープの剥離紙を剥がし、付属eのA部をスポイラーのA部へ、ラインLEDのB部をスポイラーのB部へそれぞれ差し込み、スポイラーの溝部へ付属eを貼り付けて下さい。
- スポイラー裏面に有る金具を利用して付属cを図2-bの様に裏表を確認し取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理をして下さい。
また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属dで数箇所固定して下さい。
- 図2 A部に有る純正ビスを一度取り外して下さい。
- 図2-c、図2-dを参考に、スポイラーとアンダーカバーを付属bで固定して下さい。
- 図3 ●部(ビスを使用してスポイラー表面に影響の無い箇所を確認して下さい)純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
- 図2-cを参考に、純正バンパーと純正アンダーカバーとの間にスポイラーのアンダーカバーを差し込みスポイラーを仮組し、7で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを取外しマーキング箇所に3.2mmの穴をあけて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図2、3.....部に付属dを塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 図3 ●部車両内側よりスポイラーへ向かって付属aで固定して下さい。
- 図2 A部は純正ビスを使用してスポイラーを固定して下さい。
- ラインLEDの赤線を車両IG線へ、黒線をアースへ接続して下さい。車室内のアクセサリソケット(シガーソケット)に接続するのが解りやすくお勧めです。

■付属のシーラーについて■

- ※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。
- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
 - 製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
 - 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
 - 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

Prussian Blue

ブルシャンプルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7

TEL.06-6748-2603

FAX.06-6748-2605