

LEXUS LS 500 F SPORT
(VXFA50/VXFA55)
2017/10-
Front Grille

Set up Guide
(1/2)

Russian Blue

CAUTION
必ずお読み下さい

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去して下さい。
※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。
製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお替え致します。
尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

図 1



車両を水平な場所へ置き、ミリ波センサーの表面にデジタル角度計を当てミリ波センサーの取付角度を測定します。

図 2

図 2 - a

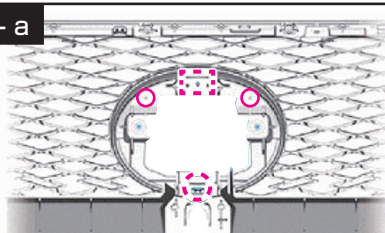


図 2 - b


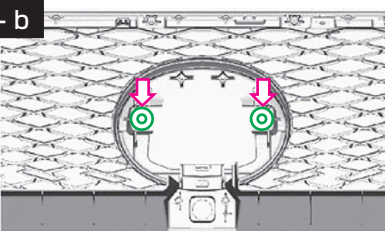


図 3



図の [] 部の面がフロントグリル裏面に軽く当たる位置になる様に、ステーとカメラの間に付属 j を必要枚数挟み込んで下さい。

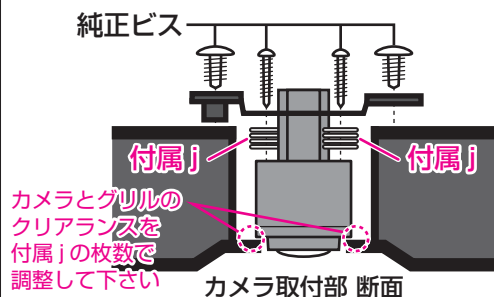

FRONT

図 4

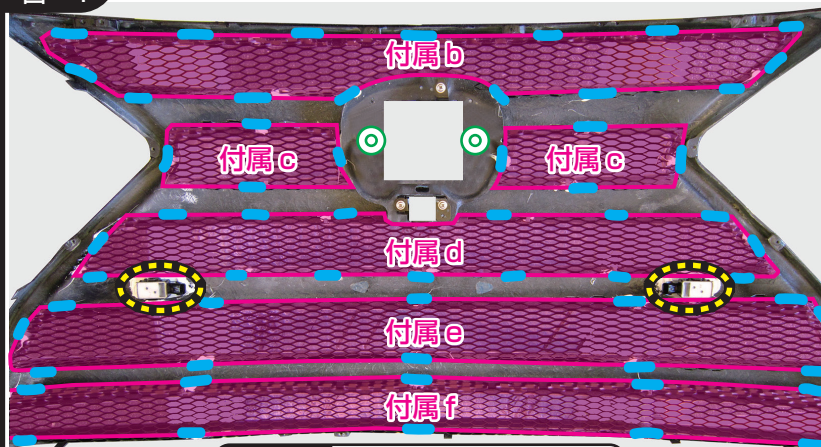


図 4 - a

上部
／
ネット断面 表側
／
裏側
／
下部

付属 b, c, d, e, f
には裏表があります。
左図の様に取付け
て下さい。

付 属 部 品 名	数 量
a: M6ワッシャー(t=1.0mm)	6
b: ネット(760x100mm) (黒色荒目)	1
c: ネット(270x90mm) (黒色荒目)	2
d: ネット(880x90mm) (黒色荒目)	1
e: ネット(1050x90mm) (黒色荒目)	1
f: ネット(1100x90mm) (黒色荒目)	1
g: ソーラー シーリング剤	1
h: センサー取付ベース	2
i: インシュロック	2
j: M4ワッシャー	8
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

1. 指定の整備書にならいグリル上部カバーを外し、図 2-a ○ 部のビスを外し、○ 部の嵌合を外してグリルエンブレムを外して下さい。
2. 車両を水平な場所に置き、図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定して下さい。
3. 指定の整備書にならい車両からフロントバンパーを外し、純正グリル、フロントカメラ、ミリ波センサー、クリアランスソナー、ナンバーベースを外し、図 2-b 矢印部にあるナットを外しフロントグリルに移設して下さい。
4. 取外したフロントカメラ後側の図 3 A 部に有る純正ビスを取外し、ステーとカメラの間に付属 j を 2~4 枚必要枚数挟み込み、グリルに仮組し、図 3 [] 部の面がグリル裏面に軽く当たる様に付属 j の枚数を調整して下さい。
5. 図 4、図 4-a を参考にグリル裏面に有る金具を利用して、付属 b, c, d, e, f を固定して下さい。グリルの形状に合わせて湾曲させて取付けて下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとエアロパーツを付属 g で [] 部の様に固定して下さい。

(2 枚目へつづく)

Russian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603

FAX.06-6748-2605

LEXUS LS 500 F SPORT
(VXFA50/VXFA55)
2017/10-
Front Grille

Set up Guide
(2/2)

Russian Blue

図 5



図 5 - a

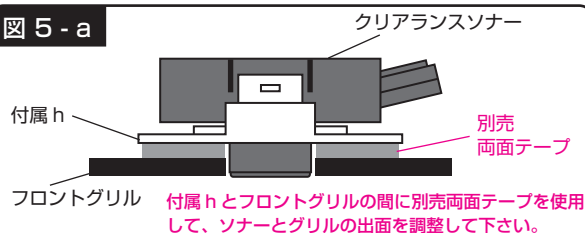


図 6

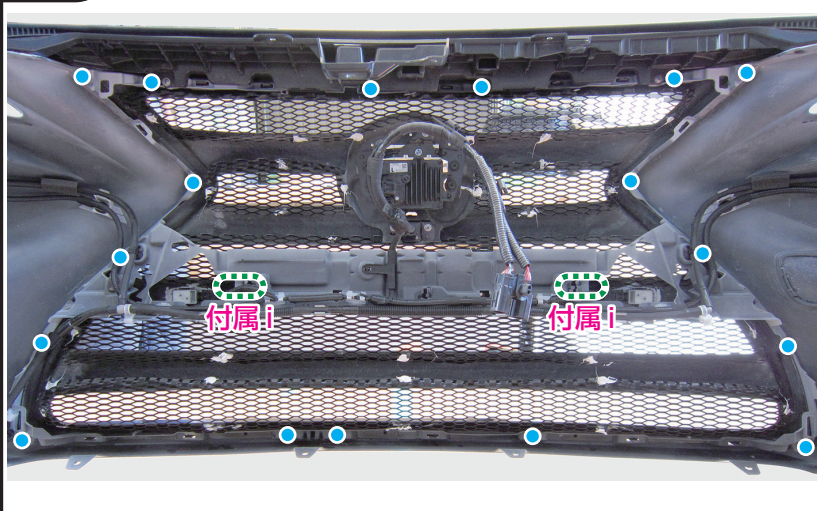


図 7


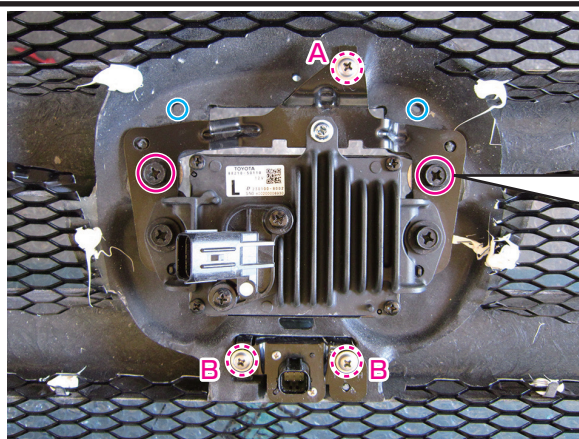


図 8

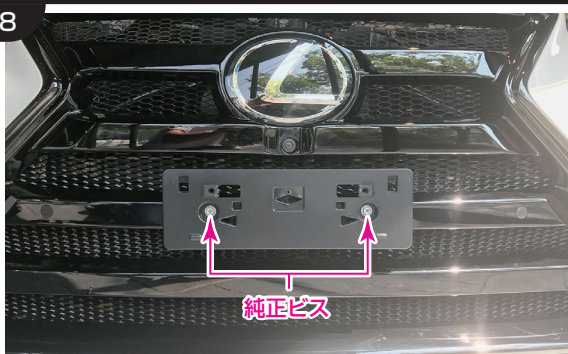

6. 図 4、5 部と図 5-a を参考に、付属 h とフロントグリルの間に別売両面テープを使用して、センサーとグリルの出面を調整し、フロントグリルと付属 h の周囲に付属 g を塗布して下さい。センサーのカバーが車両内側へ向く様に取付けて下さい。

7. フロントグリルをフロントバンパーへ仮組みし、全体のバランスを調整し図 6 部、フロントバンパーに有るグリル取付穴よりフロントグリルにマーキング (17 箇所) し、一度フロントグリルを外しマーキング箇所に 4.6mm の穴をあけて下さい。

8. 再びフロントグリルをフロントバンパーに仮組みし、7. であけた穴に向かって純正ビスを使用して固定して下さい。クリアランスセンサーのカバーを取付けて下さい。図 6 部バンパーの裏リブを付属 d のネット折返し部へ付属 i を使用してバタつかない様に固定して下さい。

9. 図 7 部、図 7-a を参考にフロントグリルとミリ波センサステーの間に付属 a を 2 枚づつ入れて純正ボルトで仮組みし A 部を純正ビスで固定してから、B 部を締め込んで下さい。

10. 図 7 B 部純正カメラを純正ビスを使用して固定して下さい。

11. フロントバンパーを車両へ戻し、図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定し、純正グリル時に測定した数値と大きく異なる場合は、図 7-a フロントグリルとミリ波センサステーの間に挟む付属 a の枚数を増やせば角度は減り、枚数を減らせば角度は増えます。純正グリル時測定した数値に合わせて下さい。(万が一、付属 a の枚数が足りない場合は、別途ご用意下さい)

12. グリルエンブレムをフロントグリルへ取付、図 7 部純正ビスで固定して下さい。

13. 図 8、図 8-a を参考にナンバーベース裏面 部に有るツメを切り取って、純正ビスでフロントグリルへ取付けて下さい。

14. グリル上部カバーを取付けて下さい。

■ 付属のシーラーについて ■

※ スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・ 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・ 製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・ 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・ 各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 7 - a

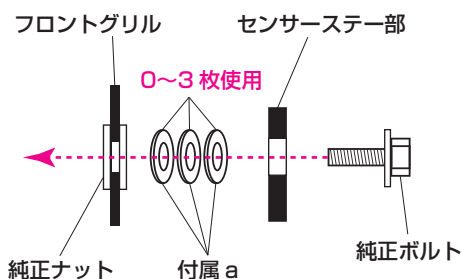


図 8 - a



ナンバーベース裏面 部に有るツメを切り取って下さい。