

SERENA HighwaySTAR (HFC27/GFC27) Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
SPACE LINE

図 1

図 1-a

カメラ付車は純正グリルよりカメラユニットを取り外し、右図の様にカメラユニットを付属 a でグリル裏面にあるステーへ固定して下さい。

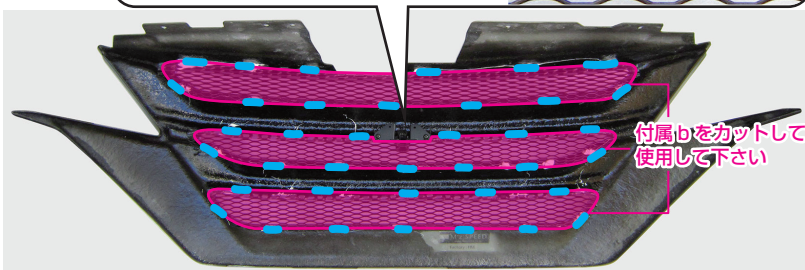
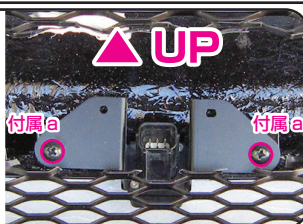


図 1-b

ネット断面

上部

／

／

／

／

下部

付属 b には裏表があります。右図の様に取付けて下さい。

表側

裏側

図 2


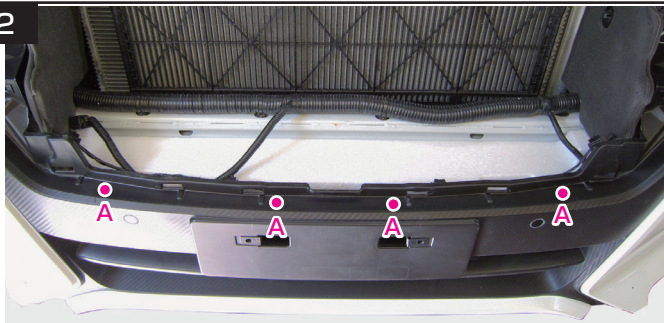


図 3

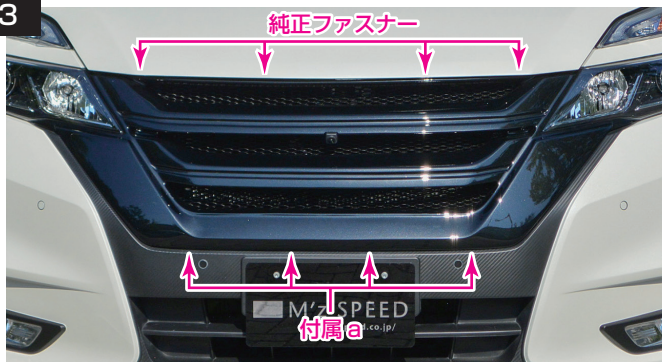

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a : 4x12 タッピングビス (カメラ無車)	4
a : 4x12 タッピングビス (カメラ付車)	6
b : ネット (800x260) (黒色) 荒目	1
c : ソーラーシーリング剤	1
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- カメラ付車は、車両より純正グリルを取外しカメラユニットを取外して下さい。
1. で取外したカメラユニットを図 1-a の様に付属 a を使用して固定して下さい。(カメラ付車のみ)
- 図 1、図 1-b を参考にグリル裏面に有る金具を利用して、付属 b を必要な大きさにカットして固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとグリルを必ず付属 c で 部の様に固定して下さい。
- 図 2 を参考に A 部純正バンパーに 5.0mm の穴をあけて下さい。
- グリルを車両へ仮組み、4. であけた穴よりグリルへマーキングしマーキング箇所 3.2mm の穴をあけて下さい。
- 図 3 を参考にグリルを車両へ取付け、カメラユニットに配線を接続し、純正バンパー内側からグリルへ向かって付属 a で固定し、グリル上部は純正ファスナーで固定して下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。

※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'Z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605