

SERENA HighwaySTAR
(HFC27/GFC27)
Rear Wing

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
GRACE LINE

図 1



図 1-a




※画像は運転席側です。助手席側も同様です。

スポイラーを車両へ仮付けし、図 1 A のリアゲート開口部の箇所（スポイラーの厚みが有り、ビスを使用してもスポイラー表面まで貫通や変形の無い取付け穴位置）に 5.0mm の穴を開けて下さい。

図 2

図 2-a

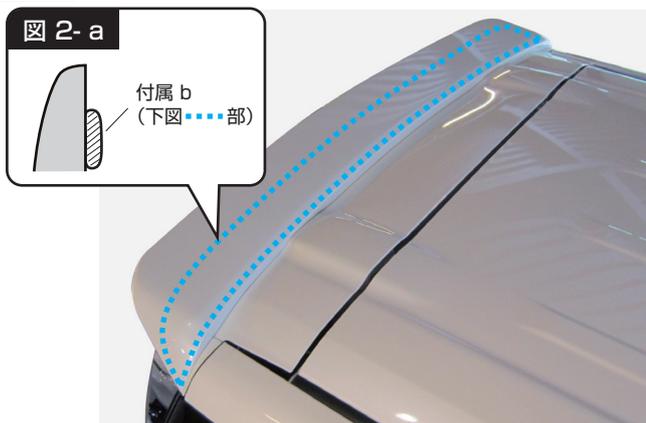

付属 b
(下図.....部)

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4X12 タッピングビス	2
	b: ソーラーシーリング剤	1
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. スポイラーを車両へ仮付けし、図 1 A のリアゲート開口部の箇所（スポイラーの厚みが有り、ビスを使用してもスポイラー表面まで貫通や変形の無い取付け穴位置）に 5.0mm の穴を開けて下さい。（左右共）
2. 再びスポイラーを車両へ仮組し、1. であけた穴よりスポイラーへマーキングをし、マーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
3. 車輛とスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2 部に付属 b を塗布して下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
5. 図 1 A の箇所、車両側からスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。（左右共）

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。