

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。

本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。


| 付属品一覧            | 品名 | 数量 |
|------------------|----|----|
| a: 4 x12 タッピングビス | 20 |    |
| b: ソーラー シーリング剤   | 1  |    |
| 別紙：シーラー使用時のアドバイス | 1枚 |    |
|                  |    |    |
|                  |    |    |
|                  |    |    |

**■付属のシーラーについて■**

ドアパネル装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーラーを使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

図 1

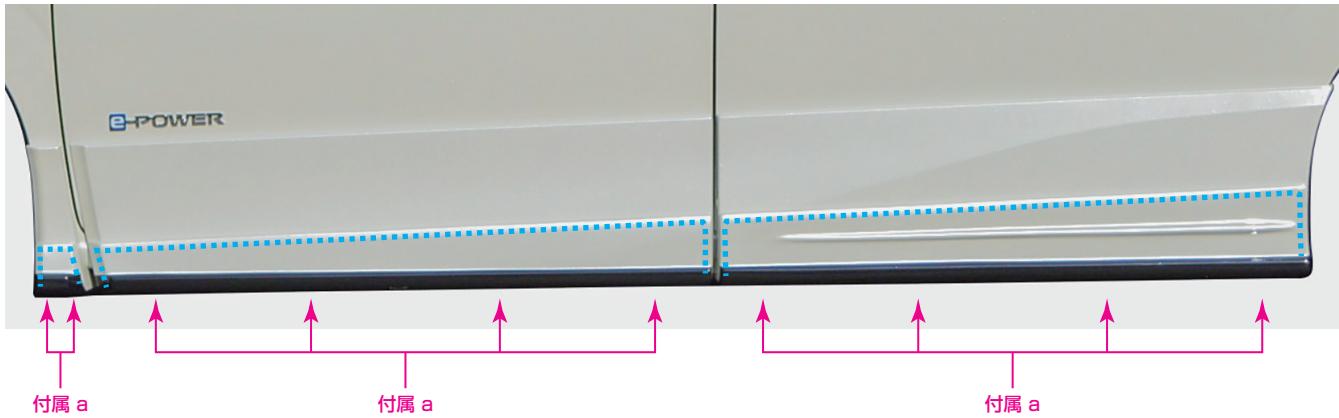

※図は助手席側です。運転席側も同様に作業を行って下さい。

**■装着手順 ■**

1. スポイラーを車両へ仮組し、スpoiラー底面にある付属 a 取付け穴より車両へマーキングをして下さい。
2. 1.でマーキングした箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
3. 車両とスpoiラー取付部を十分に脱脂し、別紙シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、図 1 の ..... 部に付属 b を塗布して車両に取付け、図 1 を参考に付属 a 取付けて下さい。

**■注意事項 ■**

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はFRP成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車両及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車両や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当面については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行なって下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

**■未塗装品の注意事項 ■**

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。車両個体差によりフッティングに多少ズレが生じる事があります。
- その場合は、ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。
- また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。