


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

マスキングテープ等でボンネットスポイラーの位置を
マーキングし、シーラーが車両につかないように
マスキングテープ等で養生してください。

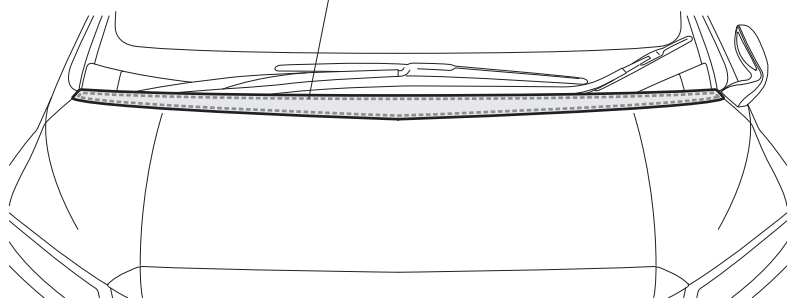

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : シーリング剤	1本
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

1. 図1を参考に取付け位置を確認してください。
(ボンネットを開閉してもボンネットスポイラーが車両と
干渉しない位置)
2. (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を
熟読の上、ボンネットスポイラー裏面の取付け部に付属aを
塗布し、車両へ取付けてください。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんので
ご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。