


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

図 1-a ラインLED断面図

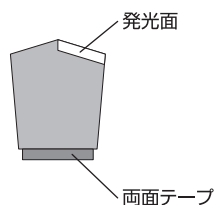

発光面が車両の内側になる様に
取り付けてください。


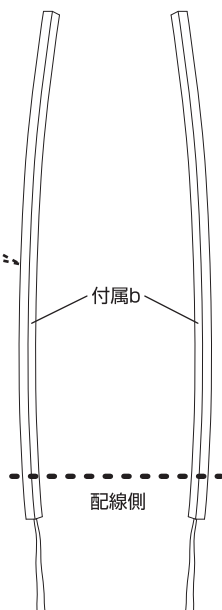


図 2

マスキングテープ等でガーニッシュの位置を
マーキングし、シーラーが車両につかないように
マスキングテープ等で養生してください。

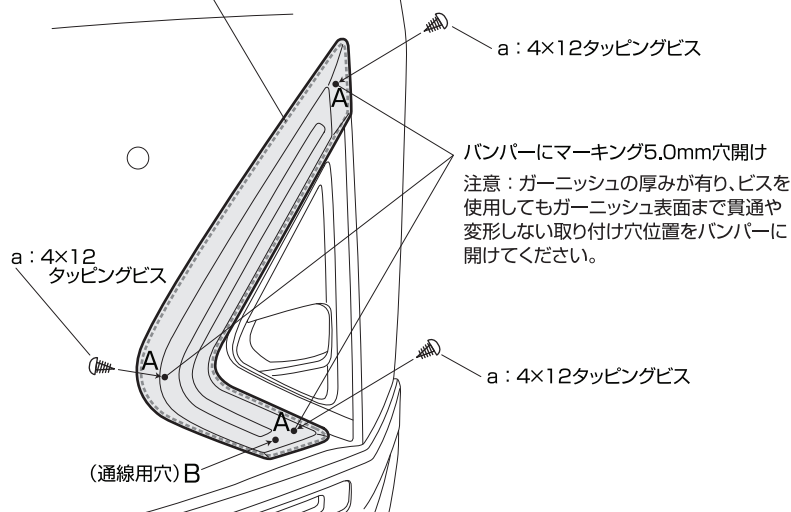

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : 4×12タッピングビス	6本
	b : ラインLED	1セット
	c : シーリング剤	1本
	別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

- 図1・図1-aを参考に、付属bには取付け向きが有ります。
発光面を車両内側になる様にし、配線が下になる様に
取り付けます。
- ガーニッシュの溝部を十分に脱脂してください。
- 付属bの両面テープの剥離紙をはがし、両端部をそれぞれガー
ニッシュの溝部の両サイドの穴に差し込み、貼り付けてください。
- 純正バンパーを取り外してください。
- 純正バンパーにガーニッシュを仮組し、取り付け位置をマスキング
テープなどでマーキングしてください。
- 図2-Aの箇所(3箇所、ガーニッシュの裏形状が当たる箇所、
ガーニッシュの厚みがありビスが貫通しない所)に5.0mmの穴を
開けてください。
図2-Bの箇所に配線を通すように5.0mmの穴を開けてください。
- もう一度純正バンパーにガーニッシュを仮組し、6で開けた穴より
ガーニッシュにマーキングし、マーキング箇所に3.2mmの穴を
開けてください。
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を
熟読の上、ガーニッシュ裏面の取り付け部に付属cを塗布し、
純正バンパーへ取り付けてください。
- 図2-Aの箇所(3箇所)純正バンパーの内側よりガーニッシュへ
向かって付属aで固定してください。
- 純正バンパーを車両へ取り付けてください。
- 結線はイグニッションON時に12V出力の有る線へ赤線を、
黒線をボディーアースしてください。
(車室内のアクセサリソケットなどから接続してください。)

※左右同様の取り付けとなります。

A : バンパー	5.0mm穴開け
ガーニッシュ	3.2mm穴開け
付属aで固定	
B : バンパー	5.0mm穴開け

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。