

ALPHARD

(GGH/AGH/AYH MC後)
Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
ELMAS LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

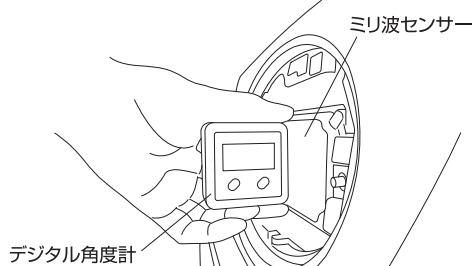


図 2


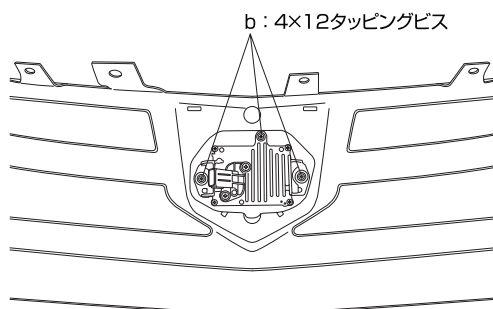


図 3

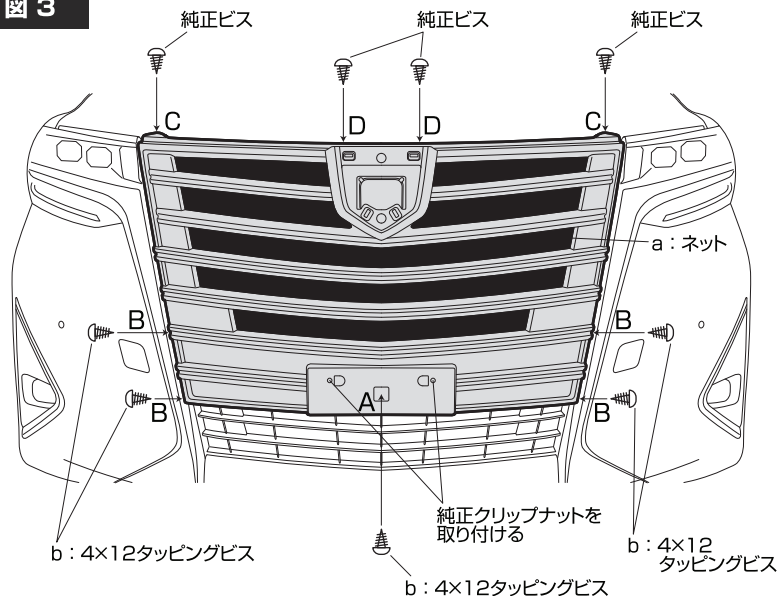

付属部品一覧

品 名	数 量
a : ネット(900mm×430mm)	1枚
b : 4×12タッピングビス	8本
c : M6ワッシャー	4枚
d : シーリング剤	1本
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

1. 整備書にない純正フロントグリルを取り外し、グリル上部のゴムモール、ナンバープレートのクリップナット、エンブレムを取り外し純正グリルを1度車両へ取り付けてください。
2. 車両を水平な場所に置き、図1の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定してください。
3. 純正グリルを取り外し、ミリ波センサーを取り外してください。
4. ゴムモール、付属bを使用し、ミリ波センサーを取り付けてください。
5. 付属aをグリル裏面の取り付け金具を使用して、グリルに取り付けてください。
(余ったネット部は車両に干渉しないよう処理し、別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとエアロパーツを付属dで固定してください)
6. 図3-Bの箇所(4箇所)のバンパーに5.0mmの穴を開けてください。
7. バンパーにフロントグリルを仮組みし、図3-A箇所のフロントグリルの穴からバンパーにマーキング、バンパーの図2-B箇所(4箇所)のバンパーの穴からフロントグリルにマーキングしてください。
8. 一旦フロントグリルを取り外してから7でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けてください。
9. 図3-Aの箇所、図3-Bの4箇所を付属bで固定してください。
10. バンパー、グリルを車両に取り付け、図2-C・図2-Dを純正ビスで固定してください。
11. 車両を水平な場所に置き、図1の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定し、純正グリル時に測定した数値と大きく異なる場合はミリ波センサー取付け部に付属cを挟み込みミリ波センサーの角度の調整を行ってください。
(万が一、付属cの枚数が足りない場合は、別途ご用意ください)
12. エンブレムを付属dで取り付けてください。

※ディーラーにてミリメータウェーブレーダセンサの測定調整を行ってください。

A : バンパー 3.2mm穴開け
付属bで固定

B : バンパー 5.0mm穴開け
フロントグリル 3.2mm穴開け
付属bで固定

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んできると場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605