

SOLIO BANDIT

(MA36S MC後)


Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS
ELMAS LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

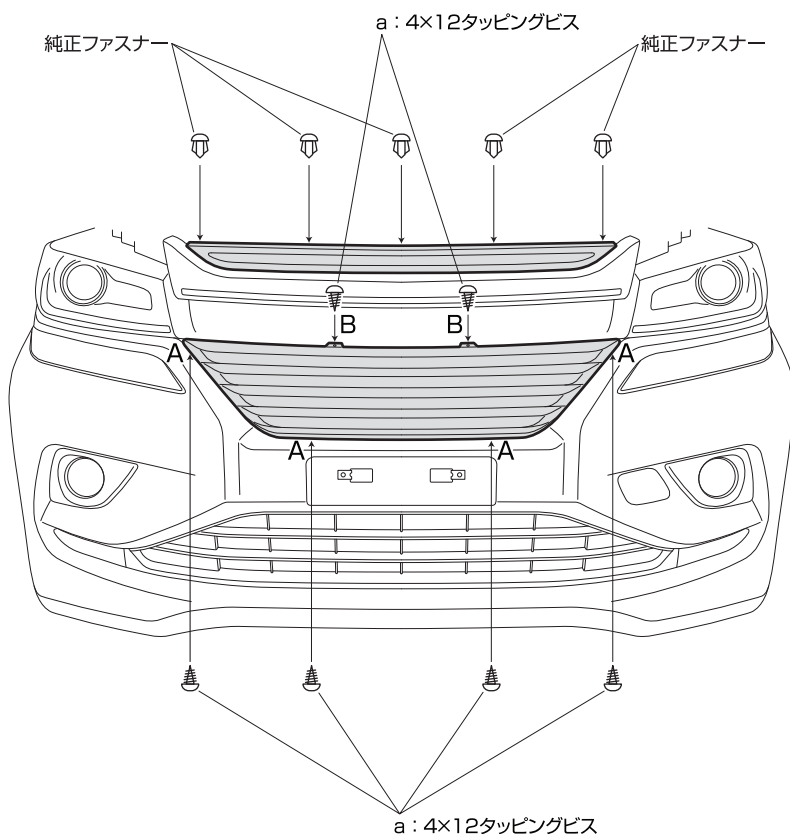

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a : 4×12タッピングビス	6本

装着手順

1. 整備書にならない、純正フロントグリル・フロントバンパーを取り外してください。
2. 図1-Aの箇所(4箇所)のバンパー5.0mmの穴を開けてください。
3. 図1を参考にバンパーにフロントグリル・ロア側を仮組みし、2で開けた穴からフロントグリルにマーキング、図1-Bの箇所(2ヶ所)のフロントグリルの穴からバンパーにマーキングしてください。
4. 一旦フロントグリルを取り外してから3でマーキングした箇所に3.2mmの穴を開けてください。
5. 図1を参考に取り付け位置を確認してください。
6. 図1-Aの4箇所・図1-Bの2箇所を付属aで固定してください。
7. フロントグリル、フロントバンパーを車両に取り付け純正グリル上部に取り付けてください。
8. フロントグリル・アッパー側を取り付け純正ファスナーで固定してください。