

Mercedes Benz S-class W222
S400/S400d/S450/S560/S600 AMG Line 2017/8 -
Rear Under Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue

3D プリンター出力
樹脂粉末焼結製品



CAUTION
必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いまでも返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320～#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損の場合が御座います。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んてくる場合がありますので時々点検を行ってください。

図 1

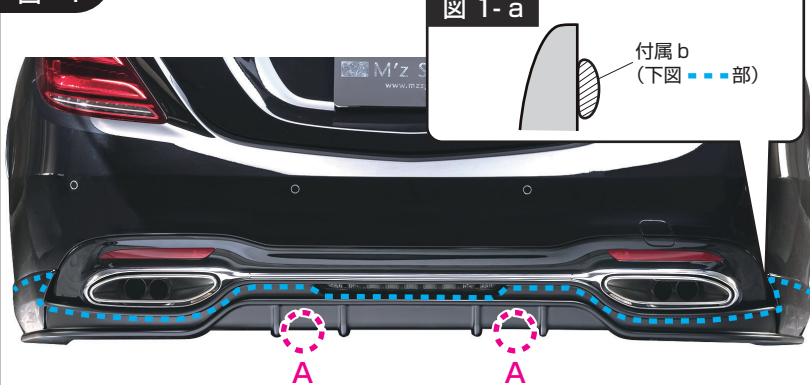


図 2

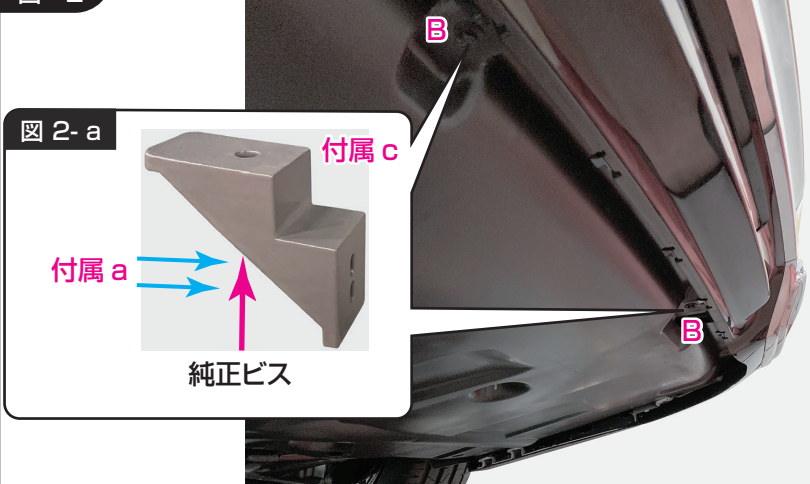


図 3



付 属 部 品 名	数 量
a: 4x12タッピングビス	4
b: ソーラー シーリング剤	1
c: ステー	2
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1

1. 図2 B部に有る車両アンダーカバー取付けビスを一度取外して下さい。
2. 図1 A部のスポイラー内側に有る穴に向かって、付属 cを付属 aで仮組して下さい。
3. スポイラーを車両へ仮組みし、取り付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングを行ってください。
4. 車両とスポイラー取付面を十分に脱脂し、図1、3 点線部を参考にスポイラー裏面に付属bを塗布し3.のマーキング位置に取付けて下さい。
5. 図2-aを参考に1.で取外した純正ビスを使用して、付属 cと共締めし、車両へ固定して下さい。
6. 付属 cとスポイラーを仮組していた付属 aを本締めして下さい。
7. 別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープなどで車両にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605