

Mercedes Benz C-Class W205

C180/C200/C200 4MATIC/C220d

AVANTGARDE AMG Line 2018/7 -

Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue



※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の地下処理で除去して下さい。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。

製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

図 1

※図は運転席側です。



図 1-a ラインLED 断面図

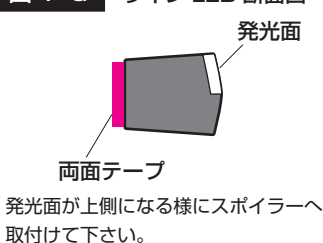


図 2

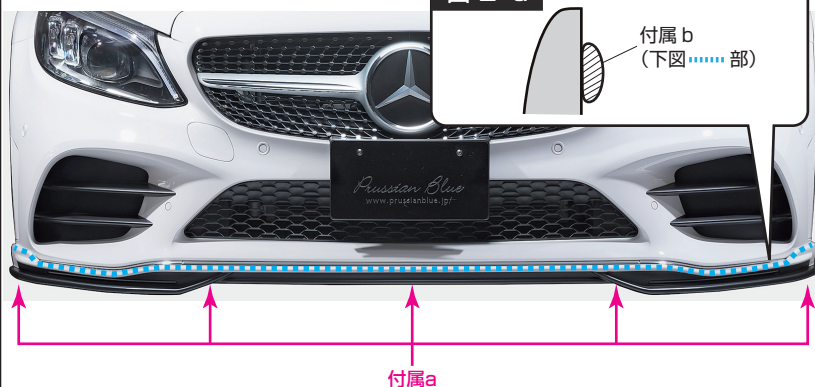


図 3



付 属 部 品 名	数 量
a: 4x12 タッピングビス	5
b: ソーラー シーリング剤	1
c: ラインLED Daylight	1set
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

1. 図1、図1-aを参考に、付属cには取付向きが有ります。発光面が上になる様にし、配線が内側になる様に取付ます。

2. スポイラーのラインLED 取付溝部を十分に脱脂して下さい。

3. 付属cの両面テープの剥離紙を剥がし、付属cのA部をスポイラーのA部へ、ラインLEDのB部をスポイラーのB部へそれぞれ差し込み、スポイラーの溝部へ付属cを貼り付けて下さい。

4. スポイラーを車両へ仮組し、スポイラーに有る図2付属a取付け穴部より車両へマーキングし、一度スポイラーを取外しマーキング箇所3.2mmの穴をあけて下さい。

5. 車輪とスポイラー取付部を十分に脱脂し、図2、3.....部に付属bを塗布して下さい。

6. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車両へ取付けて下さい。

7. 図2、3を参考に付属aを使用してスポイラーを固定して下さい。

8. LED Daylightの赤線を車両IG線へ、黒線をアースへ接続して下さい。車室内のアクセサリソケット(シガーソケット)に接続するのが解りやすくお勧めです。

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

Prussian Blue

ブルシャンプルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603

FAX.06-6748-2605