

Mercedes Benz C-Class W205

C180/C200/C200 4MATIC/C220d

AVANTGARDE AMG Line 2018/7 -

Roof Spoiler / Trunk Spoiler

Set up Guide

Russian Blue



※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリなどが発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去して下さい。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。

製品の歪み、及びトリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡下さい。製品をお取替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。

※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。

※各取付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをして下さい。

装着手順

1. 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、下図 図1 部に付属 a を塗布してください。
2. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。

※Roof Spoiler / Trunk Spoiler 共通の取付説明書となります。

付 属 部 品 名

数 量

a: ソーラー シーリング剤

1

別紙: シーラー使用時のアドバイス

1枚

■付属のシーラーについて■

スポイラー装着時に、下記の項目を厳守して頂きシーリング剤を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。


・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂しスポイラー側取付け面に塗装が乗っている場合はサンドペーパーなどでサンディングした後、十分に脱脂を行って下さい。

・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して均一に塗布して下さい。

・取付時にシーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。

・各部取付後、24時間安静にし洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

Roof Spoiler

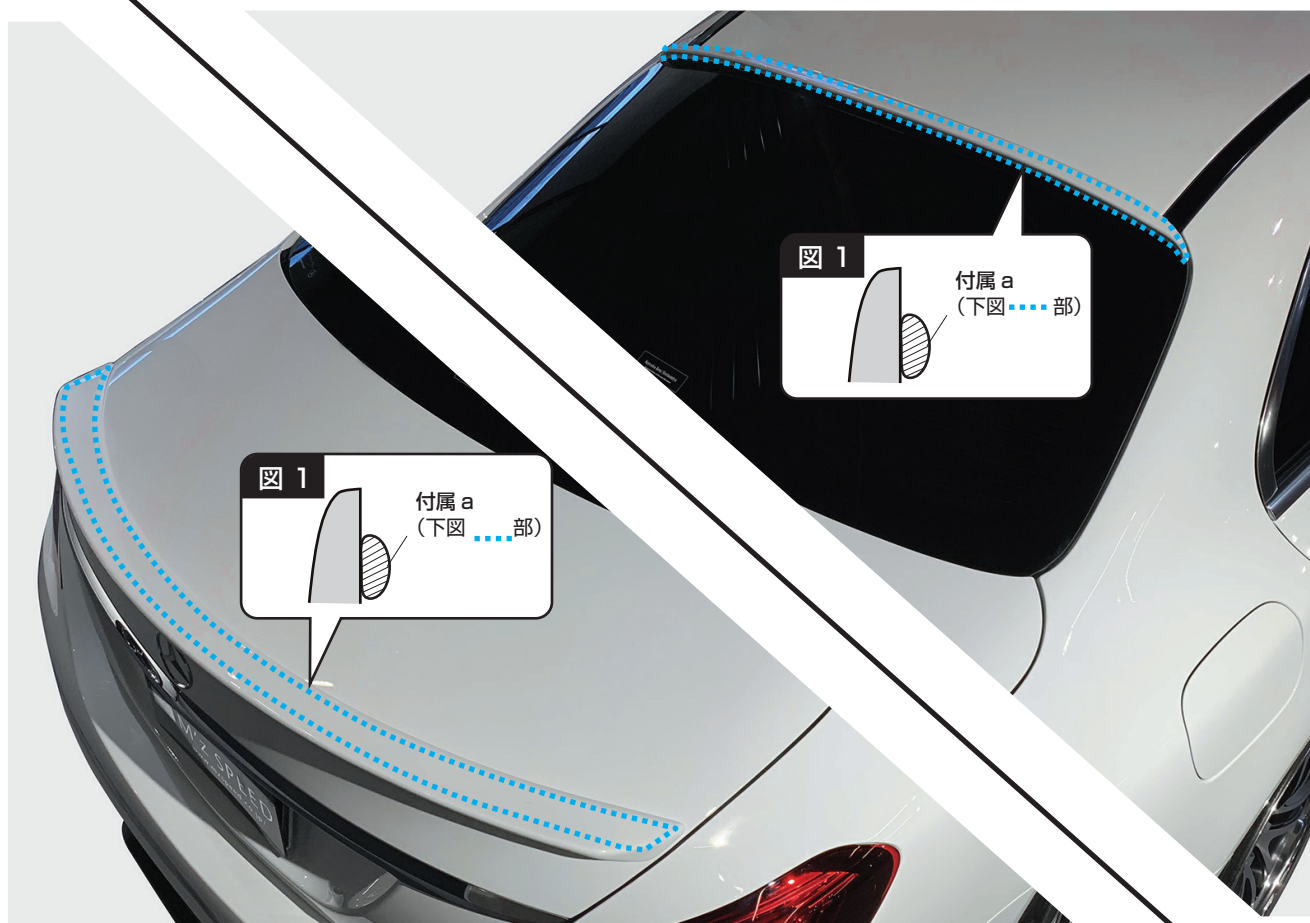

Trunk Spoiler

エムズ スピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605