

VELLFIRE

(V/X MC後)
Daylight Kit

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S
ELMAS LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

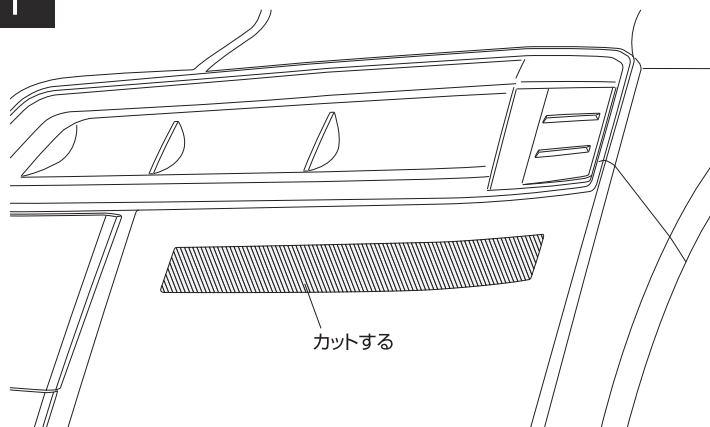


図 2


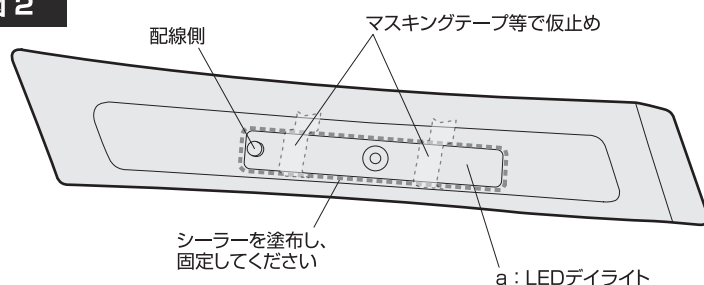


図 3

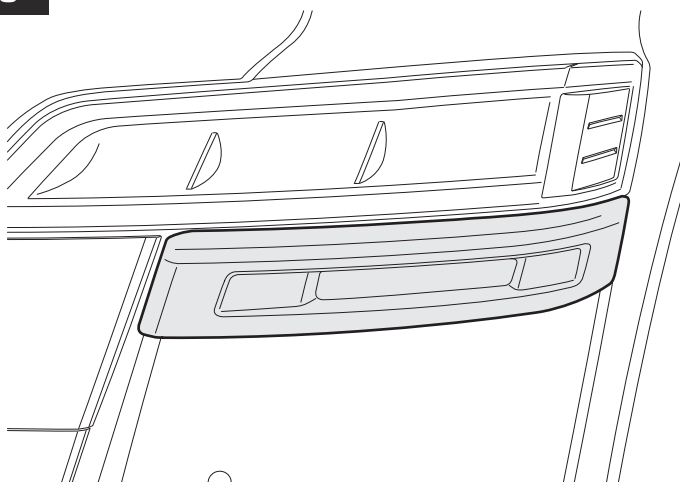

付属部品一覧

品 名	数 量
a: LEDデライト (ロング)	1セット
b: シーリング剤	1本
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

装着手順

- 図1を参考に、デライトカバー干渉部のバンパーをカットしてください。
(デライトを仮組し、干渉部を確認してください)
- (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、図1を参考にデライトカバー裏面に付属aのデライトを固定してください。
- デライトカバー裏面の取り付け部に付属bを塗布し、純正バンパーへ取り付けてください。
- 結線はイグニッションON時に12V出力の有るへ赤線を、黒線をボディーアースしてください。
(車室内のアクセサリソケットなどから接続してください)

左右同様の取り付けとなります。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んできると場合がありますので、時々点検を行ってください。