

■ 本製品はABS成形品です。

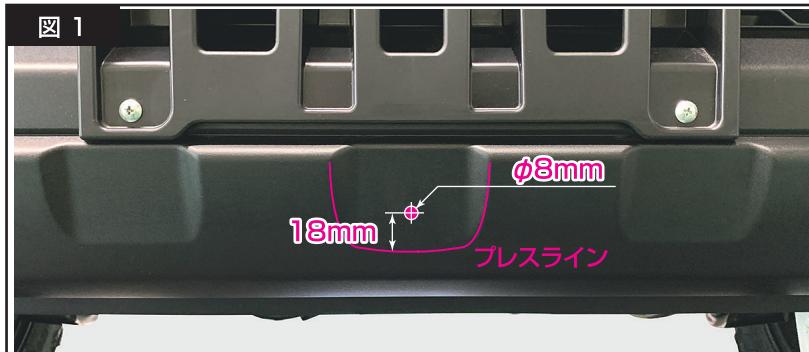


図 2

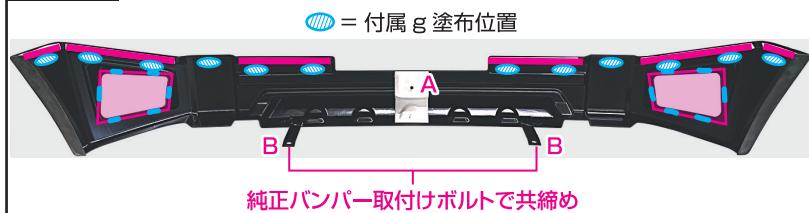


図 2-a


上部

表側
裏側
付属 e には裏表が
あります。
左図の様に取付けて
下さい。
下部
ネット断面

図 2-b

両面テープ
付属 g
盛付け位置

図 3

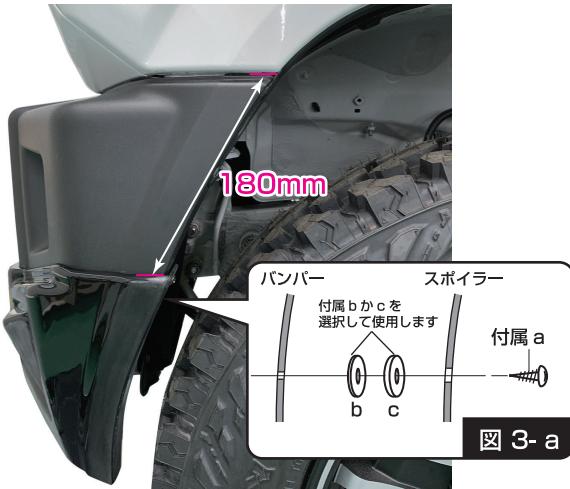

■ 注意事項 ■

* 開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

* 本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

* 本製品は車両及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車両や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

* 本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

* 本製品を取り付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

* 各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

* 取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

* 塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

* 製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。

* 塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

* 塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量
a: 4x16 タッピングビス		2
b: 3mm ゴムスペーサー		2
c: 5mm ゴムスペーサー		2
d: M6 フランジナット		1
e: ネット(160x125mm) (黒色) 荒目		2
f: ネット固定金具		12
g: シーリング剤		1
別紙: シーラー使用時のアドバイス		1枚

■ 装着手順 ■

1. 図 1 を参考に、フロントバンパー中央部にあるデザインのプレスライン中心部より上方向に 18mm の所に 8mm の穴を開けて下さい。

2. 図 2 を参考にスパイラー裏面の付属 f 取付箇所 青部を十分に脱脂し貼付け上から付属 g を覆い被す様に塗布し固定して下さい。

3. 2.で固定した部品が完全に固定されたら、図 2 紫部の様に付属 e をカットし 2.で取付た金具で固定して下さい。
余ったネット部はグリル取付時車両に干渉しない様に曲げるなどの処理をして下さい。また、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとグリルを付属 g で数箇所固定して下さい。

4. 図 3 の取付け寸法を参考にスパイラーを車両へ仮組みし、取付け位置をマスキングテープ等でマー킹し、図 3-a 取付け穴よりバンパーへマー킹し、3.0mm の穴を開けて一度取外します。

5. フロントバンパーを取外します。

6. フロントバンパーのスパイラー取付け面を十分に脱脂し図 2 の 青部に付属 g を塗布し、スパイラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥がし 4.でマー킹した箇所に合わせてスパイラーを貼り付けて剥離紙を剥がし圧着して下さい。

7. 図 2 の A 部を付属 d で固定し、図 3-a を参考に付属 a とスパイラーとフロントバンパーの間に付属 b または c を使用して固定して下さい。

8. フロントバンパーを車両へ戻し、図 2 の B 部は純正ボルトでステーを共締めして下さい。