
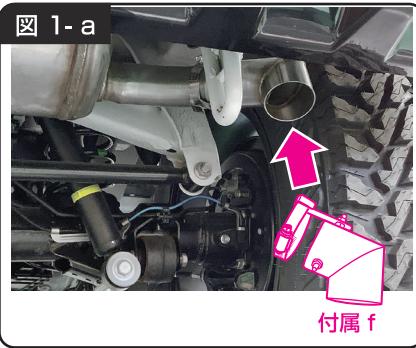


Set up Guide




EXCLUSIVE
ZEUS

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 本製品はABS成形品です。

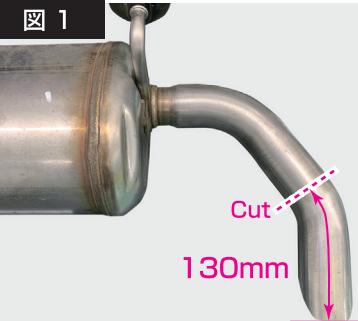

= 付属 e 塗布位置

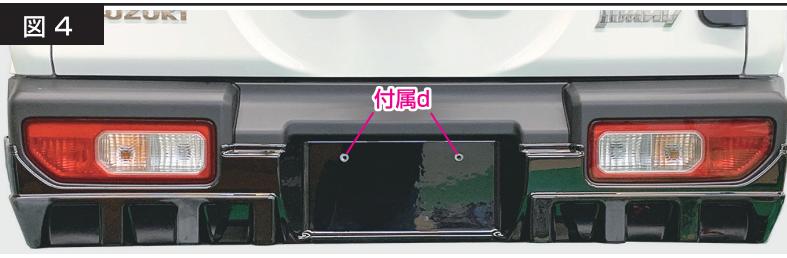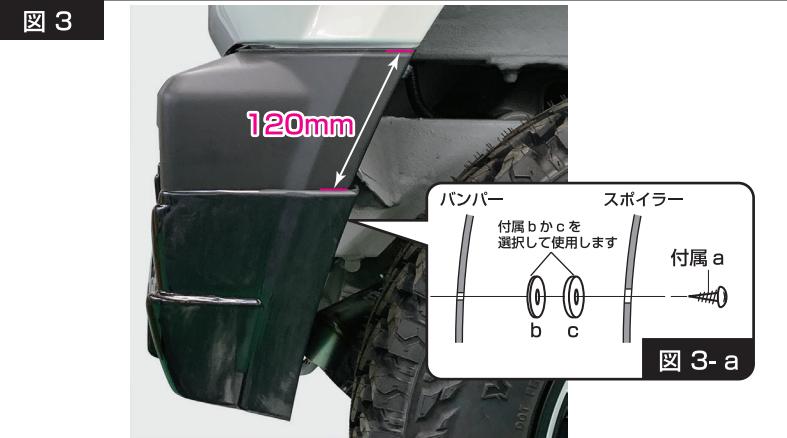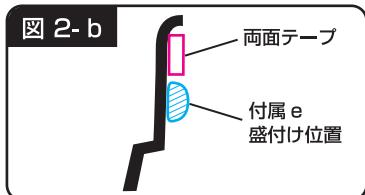

付属部品一覧	品名	数量
a: 4x16 タッピングビス	2	
b: 3mm ゴムスペーサー	2	
c: 5mm ゴムスペーサー	2	
d: M6x25 六角アバセットボルト	2	
e: シーリング剤	1	
f: マフラークリッパー (mz29)	1	
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚	

■ 装着手順 ■

1. 図 1 を参考に、リアマフラーのテールパイプ上面のエンド部より、パイプに沿って 130mm の箇所をパイプに対して直角にカットし図 1-a を参考に付属 f を仮組みして車両へ戻して下さい。
2. 図 3 の取付け寸法を参考にスポイラーを車両へ仮組みし、取付け位置をマスキングテープ等でマーキングし、図 3-a 取付け穴よりバンパーへマーキングし、3.0mm の穴をあけて一度取外します。
3. リアバンパーのスpoiラー取付け面を十分に脱脂し図 2 の ● 部に付属 e を塗布し、スpoiラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥がし 2. でマーキングした箇所に合わせてスpoiラーを貼り付けて剥離紙を剥がし圧着して下さい。
4. 図 3-a を参考に付属 a とスpoiラーとリアバンパーの間に付属 b または c を使用して固定して下さい。
5. 付属 d を使用してナンバープレートを取付けて下さい。
6. 排気の熱がタイヤやスpoiラーに当たらない様に付属 f の位置を調整し、固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- *開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- *本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- *本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輌や製品にキズ等が付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- *本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当にについては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- *本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- *各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- *取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- *塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- *製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- *塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- *塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。