

■ 本製品はABS成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

製品裏面



■ =T字エンドモール貼付け位置

■ =付属両面テープ

■ =付属a 塗布箇所

図 2

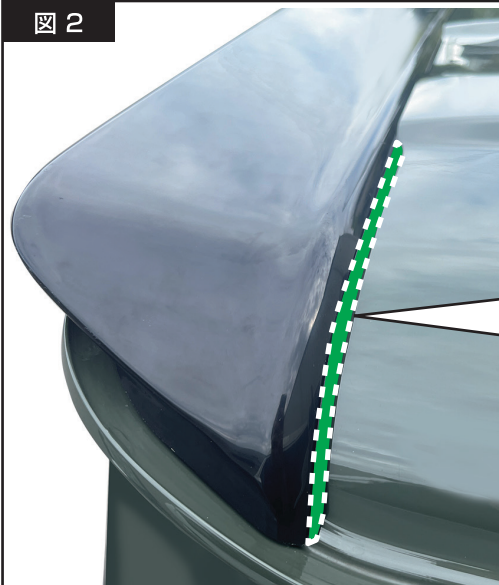


図 2-a

断面図



■ =T字エンドモール貼付け位置

図 3



■ 装着手順 ■

- 図 1 を参考にスポイラーを車両へ仮組みし、取り付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングを行って下さい。
- 図 1、2、3 ■ 部を参考に、付属 b または c を必要な長さに切り分け製品貼付け面を十分に脱脂し、図 2-a の様に貼付け、■ 部に瞬間接着剤でエンドモールの両端や数力所点付けて固定して下さい。
- 車両のスポイラー取付面を十分に脱脂し、図 1 ■ 部を参考に、スポイラー裏面に付属 a を盛る様に塗布し (シーラーがボディに当たる様に)、両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし 1. のマーキング位置に貼り付けて下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープなどで車両にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認ください。
- ※本製品はABS成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605