

■ 本製品はABS成形品です。

図 1



図 1-a

右図は、図1 A破線部の助手席側拡大画像です。

2. あけた穴を基準にバンパーの奥行き部を右図の破線部でカットして下さい。
(運転席側も同様です)



図 2

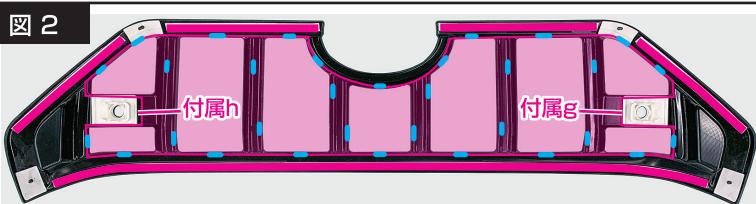



図 2-a



ソナー付車はグリル裏面にあるケガキに沿って17mmの穴をあけて下さい。
(運転席側も同様です)

運転席側に付属g、助手席側に付属hをそれぞれ付属eで塗布し固定して下さい。

図 3

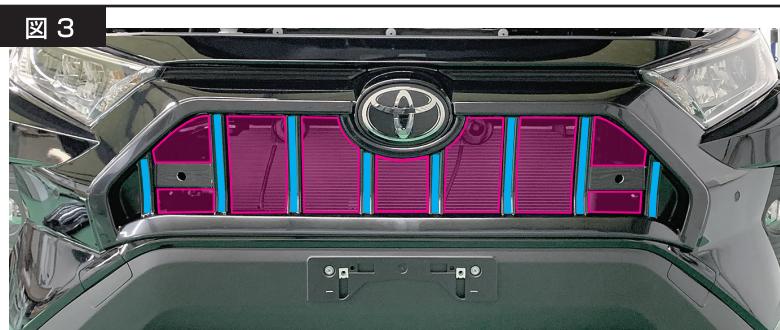

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当にについては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。

※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量
a: M5 フランジナット		4
b: 6x16x1.0 ワッシャー		4
c: ネット(950x220mm) (黒色) 荒目		1
d: ネット固定金具		32
e: シーリング剤		1
f: 型紙		1枚
g: ソナー取付ステー(D刻印あり)	ソナー付車のみ使用	1
h: ソナー取付ステー(P刻印あり)	ソナー付車のみ使用	1
i: メッキモール		120cm
j: 両面テープ(t=0.8 / 5x400)		3本
別紙: シーラー使用時のアドバイス		1枚

■ 装着手順 ■

1. フロントバンパーを車両より取外し、純正グリルを取り外して下さい。ソナー付車はグリルからソナーを取り外して下さい。

2. 付属fの型紙を使って、型紙に記載している様に寸法出しをし、バンパーへマークインし8.0mmの穴をあけて下さい。
(運転席側も型紙を反転し、同様に穴をあけて下さい 合計4ヶ所)

3. 図1と図1-a A矢印部を参考に、2. あけた穴を基準にバンパーの奥行き部を図の破線部でカットし、グリル取付時に付属bがバンパーに干渉しない様にして下さい。(運転席側も同様です。)

4. 図2、図2-aを参考に付属dを付属eでグリル開口部裏面の 部に固定して下さい。

5. ソナー付車は、図2、図2-aを参考にグリル裏面にあるケガキに沿って17mmの穴をあけて下さい。

運転席側に付属g、助手席側に付属hをそれぞれグリルとの当たり面に付属eを塗布しグリルへ貼付け固定して下さい。
(グリルにあけた穴と付属g、hの穴が揃う様に取付けて下さい)

6. 4.5. で固定した部品が完全に固定されたら、図2 部の様に付属cをカットし4. で取付た金具で固定して下さい。

余ったネット部はグリル取付時車両に干渉しない様に曲げるなどの処理をして下さい。また、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとグリルを付属eで数箇所固定して下さい。

7. ソナー付車は5. で取付た付属g、hにソナーを取り付けて下さい。

8. バンパーのグリル取付け面を十分に脱脂し、グリル裏面 部両面テープの剥離紙をはがしバンパーへ取付けて下さい。
グリルからのボルトをバンパー裏側より付属a、bを使用して固定し、フロントバンパーを車両へ戻して下さい。

9. 図3 部 十分に脱脂し付属iを必要な長さにカットし付属jで貼付けて下さい。