

RAV4
(MXAA54/AXAH54)
Adventure除く 2019/4 -
Front Grille

Set up Guide (カメラ有り)

EXCLUSIVE
Z E U S

※パノラミックビューモニターで表示されるカメラの画像にはズレが生じます。

■ 本製品はABS/AES成型品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

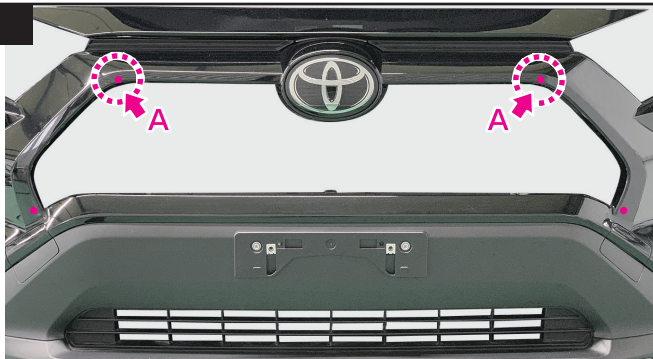


図 1-a

右図は、図1 A破線部の助手席側拡大画像です。

2.であけた穴を基準にバンパーの奥行き部を右図の破線部でカットして下さい。
(運転席側も同様です)



バンパーの奥行き部
図の破線部をカット

図 2

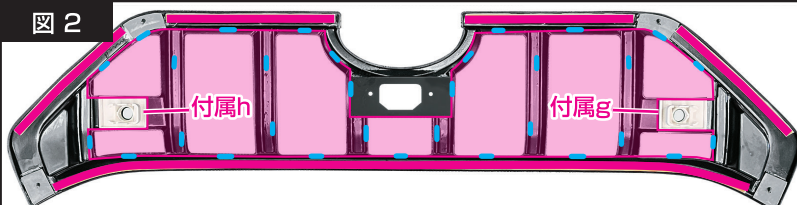


図 2-a

純正グリルよりカメラを取外し、カメラステーに有る矢印を上に向け、グリルに仮組みし付属k、aで固定して下さい。


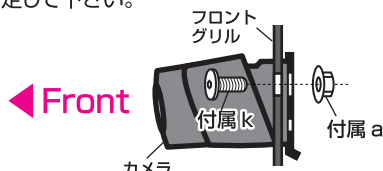


図 3

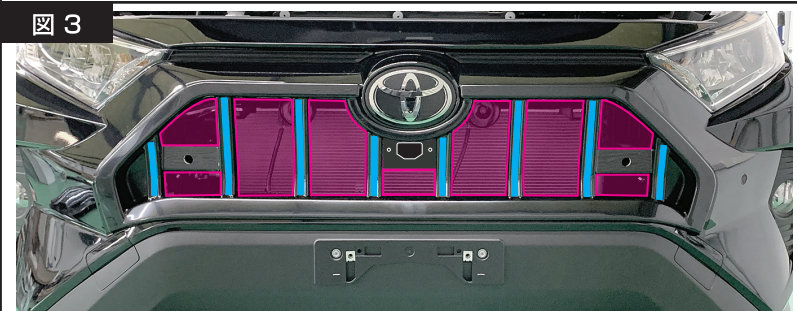

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: M5 フランジナット	6
	b: 6x16x1.0 ワッシャー	4
	c: ネット (950x220mm) (黒色) 荒目	1
	d: ネット固定金具	31
	e: シーリング剤	1
	f: 型紙	1 枚
	g: ソナー取付ステー (D 刻印あり) ソナー付車のみ使用	1
	h: ソナー取付ステー (P 刻印あり) ソナー付車のみ使用	1
	i: メッキモール	120cm
	j: 両面テープ (t=0.8 / 5x400)	3 本
	k: M5x20 平頭六角穴付ボルト	2
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

■ 装着手順 ■

1. フロントバンパーを車両より取外し、純正グリルを取外して下さい。ソナー付車はグリルからソナーを取外して下さい。
2. 付属 f の型紙を使って、型紙に記載している様に寸法出しをし、バンパーヘマーキングし 8.0mm の穴をあけて下さい。
(運転席側も型紙を反転し、同様に穴をあけて下さい 合計 4ヶ所)
3. 図 1 と図 1-a A 矢印部を参考に、2. であけた穴を基準にバンパーの奥行き部を図の破線部でカットし、グリル取付時に付属 b がバンパーに干渉しない様にして下さい。(運転席側も同様です。)
4. 図 2、図 2-a を参考に付属 d を付属 e でグリル開口部裏面の 部に固定して下さい。
5. 図 2 を参考にグリル裏面に運転席側に付属 g、助手席側に付属 h をそれぞれグリルとの当たり面に付属 e を塗布しグリルへ貼付け固定して下さい。(グリルにあけた穴と付属 g、h の穴が揃う様に取付けて下さい)
6. 図 2-a を参考に、純正カメラを付属 k、a を使用して固定して下さい。
- 6.4.5. で固定した部品が完全に固定されたら、図 2 部の様に付属 c をカットし 4. で取付た金具で固定して下さい。
余ったネット部はグリル取付時車両に干渉しない様に曲げるなどの処理をして下さい。また、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとグリルを付属 e で数箇所固定して下さい。
7. ソナー付車は 5. で取付た付属 g、h にソナーを取付けて下さい。
8. バンパーのグリル取付け面を十分に脱脂し、グリル裏面 部両面テープの剥離紙をはがしバンパーへ取付けて下さい。
グリルからのボルトをバンパー裏側より付属 a、b を使用して固定し、フロントバンパーを車両へ戻して下さい。
9. 図 3 部 十分に脱脂し付属 i を必要な長さにカットし付属 j で貼付けて下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事を確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。