

RAV4 (MXAA54/AXAH54) Adventure除く 2019/4 - Rear Under Spoiler


Set up Guide

EXCLUSIVE Z E U S

■ 本製品はABS成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

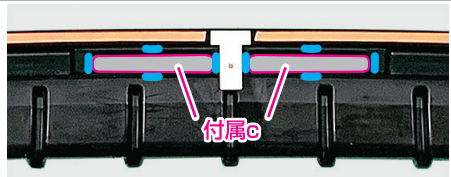

スポイラー開口部裏面

図 2

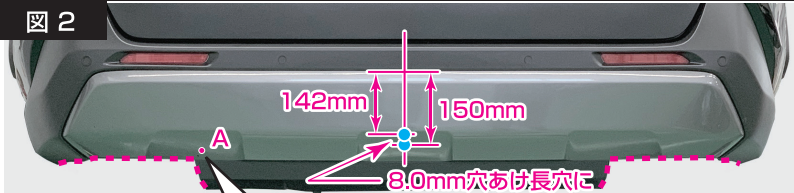


図 2-a



ハンズフリーパワーバックドア付車は左図 A の位置に 4.0mm の穴をあけて付属 f を青線の様にして車両ハーネスを引き揚げてバンパーの中に収まる様にして下さい。

図 3

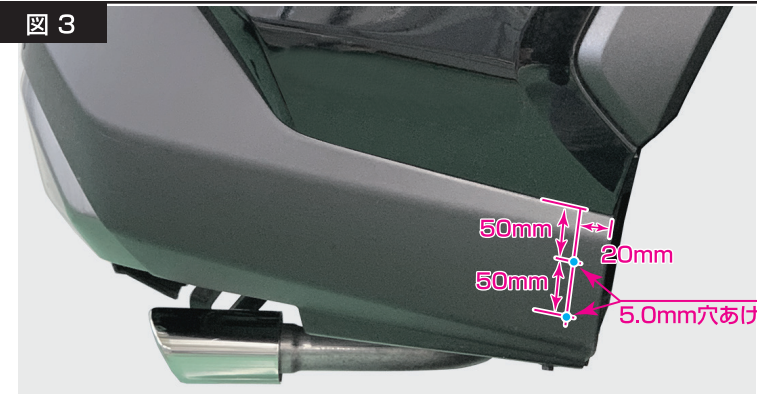


図 4


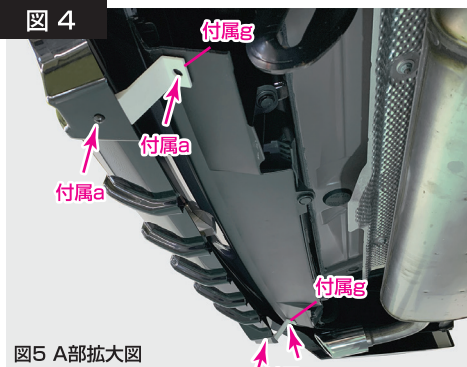


図5 A部拡大図

図5 A部に付属g(取付穴の大きい方がリアバンパー、取付穴の小さい方がスポイラー側)を仮組みし、付属gの取付穴部よりリアバンパー、スポイラーへマーキングして下さい。
マーキングしたリアバンパーへ3.2mm、スポイラーへ5.0mmの穴をあけ付属aで固定。

図 4-a

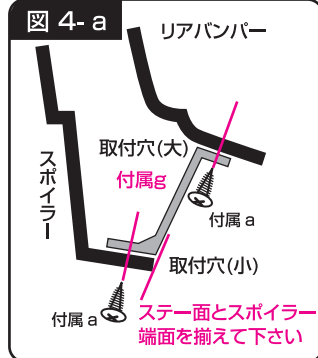

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	8
	b: M6 フランジナット	1
	c: ネット (180x50mm) (黒色) 荒目	2
	d: ネット固定金具	8
	e: シーリング剤	1
	f: インシュロック	1
	g: ステア	2
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

■ 装着手順 ■

- 図 1 を参考にスポイラー開口部裏面の 部 に付属 e を使用して付属 d を固定して下さい。
1. で固定した部品が完全に固定されたら、図 1 部の様に付属 c をカットし (上部取付ステア部の下に取付けて下さい) 1. で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 e で数カ所固定して下さい。またはオプションのバックフォグを付属 e で固定して下さい。
- 図 2 部を参考に純正バンパーをカットしスポイラー取付時、マフラー開口部が干渉しない様にして下さい。
車両の仕様により図 2-a の処理を行って下さい。
- 図 2 を参考に純正バンパー中央のバンパーガードの境目より、下へ 142mm と 150mm の箇所へ 8.0mm の穴をあけてそれぞれをつなぎ長穴にして下さい。
- 図 3 を参考にバンパー素地部端面より 20mm、上部より 50mm、50mm の箇所にマーキングし、それぞれ 5.0mm の穴をあけて下さい。(助手席側も同様です)
- 図 5 の取付寸法を参考に純正バンパーへスポイラーを仮組みし、5. であけた穴 (4ヶ所) よりスポイラーへマーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。
- バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- 図 5、図 6 を参考に、4. であけた穴部は付属 b、6. であけた穴部へ向かって付属 a で固定して下さい。
- 図 5 A 部に付属 g (取付穴の大きい方がリアバンパー、取付穴の小さい方がスポイラー側) を仮組みし、付属 g の取付穴部よりリアバンパー、スポイラーへマーキングして下さい。マーキングしたリアバンパーへ 3.2mm、スポイラーへ 5.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。


図 5

リフレクター外端
バンパーガードの境目～スポイラー上部まで105mm



バンパー裏より付属bで固定

図 6

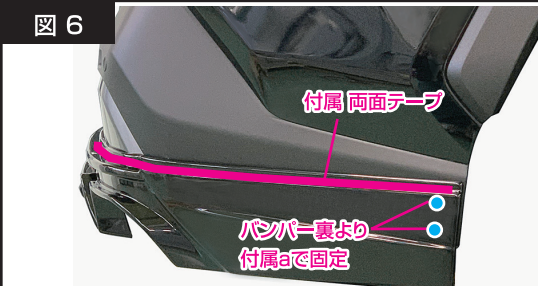

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認ください。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輪及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輪や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605