

GR SUPRA (DB42/DB22/DB82)

(2019/10-)

Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue

3D プリンター出力
樹脂粉末焼結製品

CAUTION

必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミ込み、ピンホールや塗装ムラが御座いましても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行って下さい。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600番
- ・必要に応じて、バテやサフェーサーを使用し下地処理を行って下さい。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行って下さい。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合が御座います。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行って下さい。

1.図1を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属bを固定して下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わして曲げるなどの処理をし、別紙:シーラー一使用次のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属cで数ヶ所固定して下さい。

2.スポイラーを車両へ仮組みし、取り付け位置を確認しマスキングテープなどでマーキングを行って下さい。

3.車両にスポイラーを仮組みし、図1、図1-a A矢印部スポイラー底面取付面(ビスを使用しても影響の無い箇所を確認して下さい)スポイラーへ5.0mmの穴をあけて下さい。

4.図2 ●部(ビスを使用してもスポイラー表面に影響の無い箇所を確認して下さい)純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。

5.スポイラーを再び仮合わせし、2.であけた穴から車両へマーキングし3.2mmの穴を、3.であけた穴よりスポイラーへマーキングし3.2mmの穴をそれぞれあけて下さい。

6.車両とスポイラー取付面を十分に脱脂し、図1、2-----部を参考に、スポイラー裏面に付属cを塗布し2.のマーキング位置に取付けて下さい。

7.図1A矢印部(5ヶ所)スポイラー側から、図2 ●部 車両内側より付属aで固定して下さい。

8.別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープなどで車両にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。

付 属 部 品 名	数 量
a : 4x12タッピングビス	7
b : ネット(1100x50mm) (黒色)荒目	1
c : ソーラー シーリング剤	1
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付することにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、2~4時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1


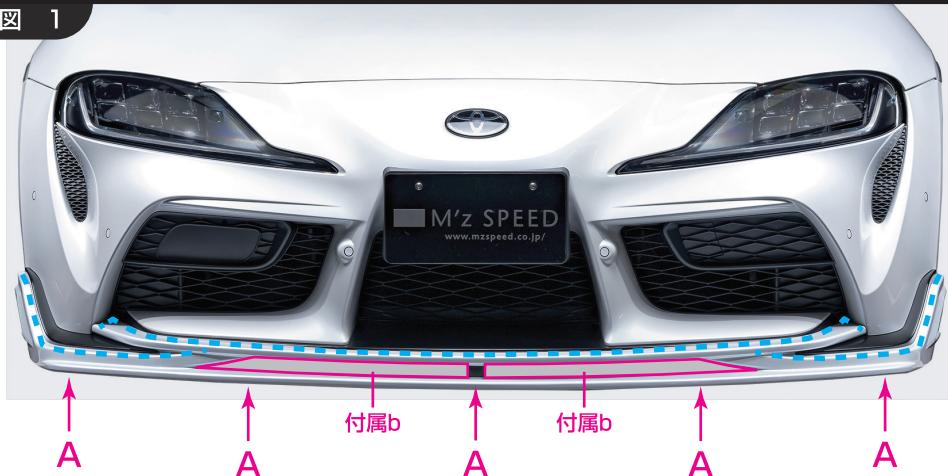


図 1-a



A部: スポイラーへ5.0mm穴あけ
車両へマーキングし3.2mm穴あけ
付属aで固定して下さい。

図 2

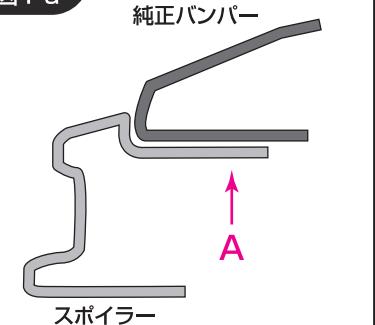

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7

TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605