

HARRIER
(MXUA8#/AXUH8#)
2020/6 -
Front Half Spoiler

Set up Guide (1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



スポイラー表面からデライト部のパーツを当てがい、マスキングテープなどでパーツが動かない様に固定し、左図 部、パーツとスポイラーをつなぐ様に付属fを充填して硬化するまで固定して下さい。(左右共)

図 2


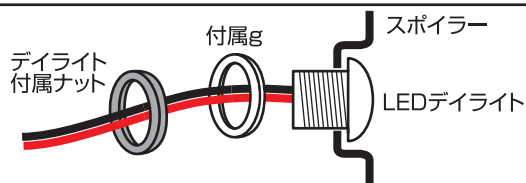



図 3

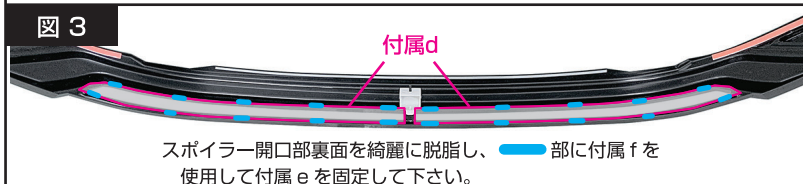

スポイラー開口部裏面を綺麗に脱脂し、 部に付属fを使用して付属eを固定して下さい。

図 4


図 4-a

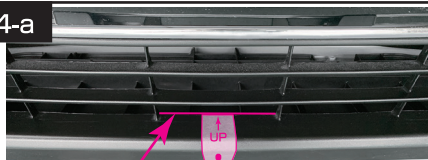

バンパーセンター開口部上面の始まり部に型紙を合わせて下さい

型紙に従って穴をあけて下さい

図 5

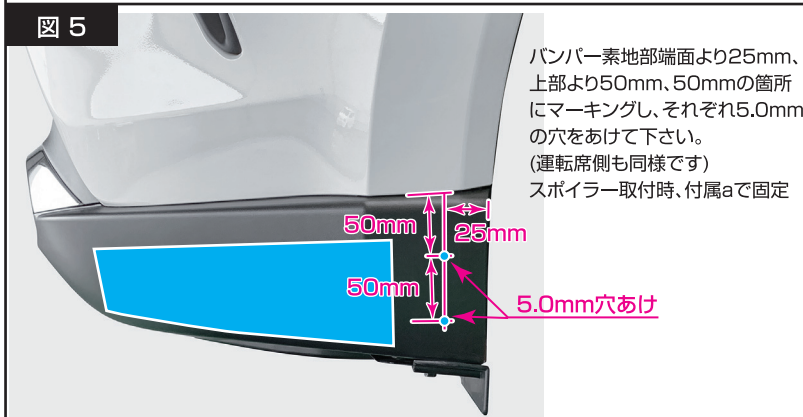

バンパー素地部端面より25mm、上部より50mm、50mmの箇所にマーキングし、それぞれ5.0mmの穴をあけて下さい。
(運転席側も同様です)
スポイラー取付時、付属aで固定

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	4
	b: M6 フランジナット	1
	c: 6x18 t=1.0 M6 ワッシャー	1
	d: ネット (760x70mm) (黒色) 荒目	2
	e: ネット固定金具	20
	f: シーリング剤	1
	g: 17.5x22.5 t=1.0 ワッシャー	4
	LED デライト (dl-10)	2
	LED デライト (dl-11)	2
	LED デライト配線 (dl-12)	1
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

■ 装着手順 ■

1. 図 1 を参考にスポイラー表面よりデライト部のパーツを当てがいマスキングテープなどでしっかりと固定し、 部 パーツとスポイラーをつなぐ様に付属fを充填して固定して下さい。(左右共)

2.1. のシーラーが十分に硬化したら図 2 を参考に付属 g を使用して LED デライトをそれぞれ固定して下さい。

3. スポイラー開口部裏面を綺麗に脱脂し、図 3 部に付属 f を使用して付属 e を固定して下さい。

4.3. で固定した部品が完全に固定されたら図 3 部の様に付属 d をカットし 3. で固定した金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 f で数箇所固定して下さい。

5.2 枚目の Set up Guide より型紙を切り離し、図 4、図 4-a を参考に型紙の UP 側をバンパーセンター開口部上面始まり部に合わせ型紙の位置に 8mm 穴を 2 箇所あけそれぞれを繋ぎ長穴にして下さい。

6. 図 5 を参考にバンパー素地部端面より 25mm 上部より 50mm、50mm の箇所にマーキングし、それぞれ 5.0mm の穴をあけて下さい。
また、 部 を LED デライトにアクセス出来る様にカットして下さい。(両面テープ貼付け部をカットしない様に気を付けて下さい)

7. スポイラーを車両へ仮組みし、6. であけた穴よりスポイラーへマーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。

8. バンパーのスポイラー取付面を十分に脱脂し、スポイラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、スポイラーを車両へ仮組みし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。

(2 枚目につづく)

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- ※(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■


- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

HARRIER
(MXUA8#/AXUH8#)
2020/6 -
Front Half Spoiler

Set up Guide (2/2) **EXCLUSIVE ZEUS**

■ **本製品はABS成形品です。**

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

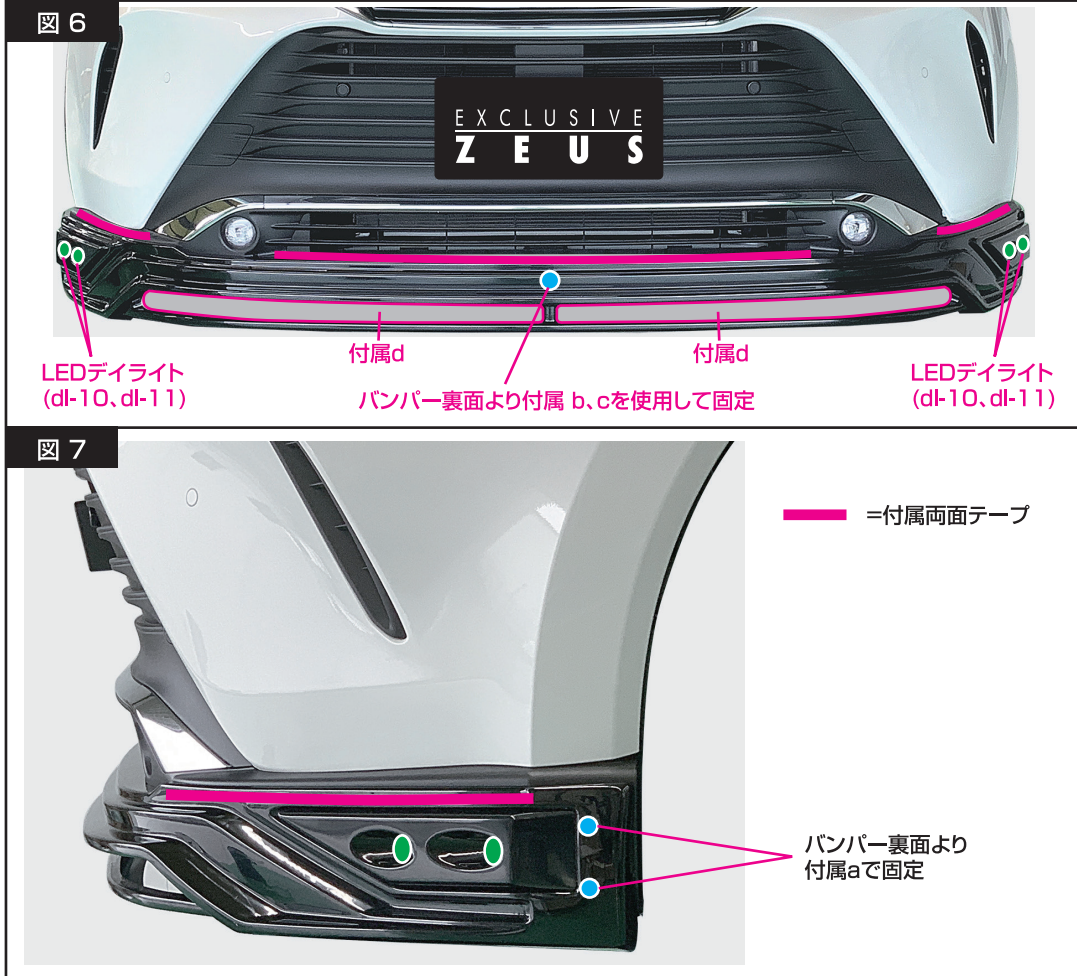


■ 装着手順 ■

9. 図 6 を参考に、● 部はバンパー裏面より付属 b、c を使用して固定して下さい。
10. 図 7 を参考に、● 部は付属 a で固定して下さい。

※Set up Guideをプリントアウトしてご使用の際は、プリンターの環境によって型紙のサイズが変わります。
型紙に記載の寸法を確認して下さい。

図4. フロントバンパーセンター開口部上面の始まり部に合わせて下さい。

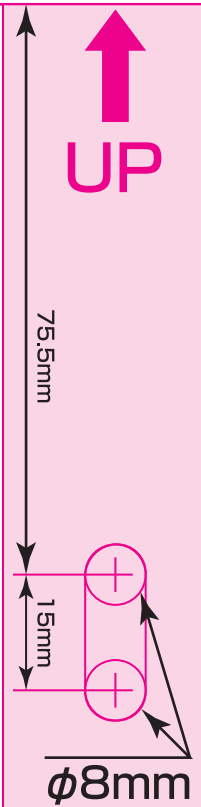

※8mmの穴をそれぞれあけ、お互いをつなぎ長穴ににして下さい。