

# HARRIER

(MXUA8#/AXUH8#)  
2020/6 -  
Rear Under Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S

### ■ 本製品はABS成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

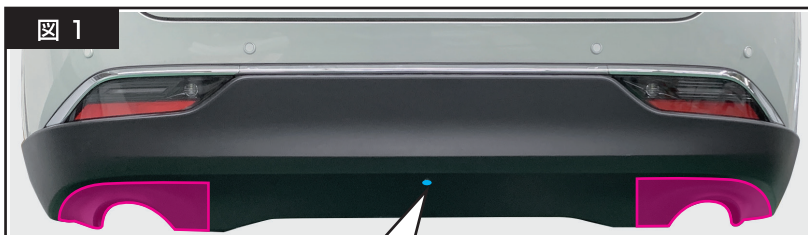


図 1-a



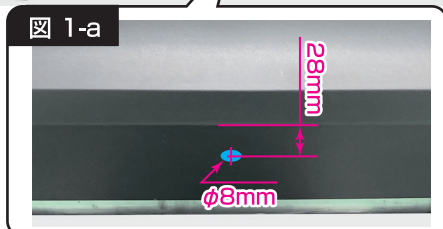


図 2

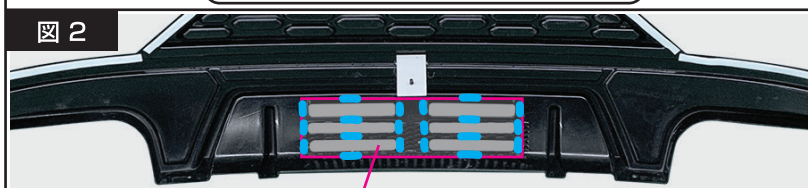

付属d

図 3

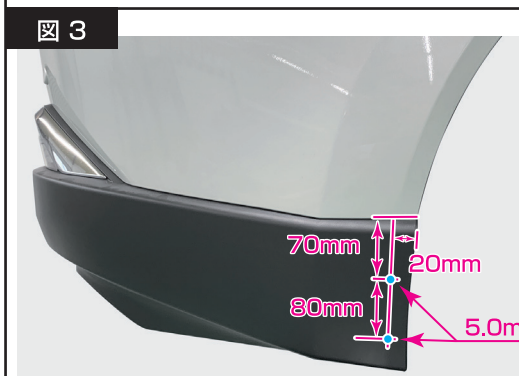

バンパー素地部端面より20mm、  
上部より70mm、80mmの箇所に  
マーキングし、それぞれ5.0mm  
の穴をあけて下さい。  
(助手席側も同様です)  
スポイラー取付時、付属aで固定

70mm  
80mm  
20mm  
5.0mm穴あけ

図 4

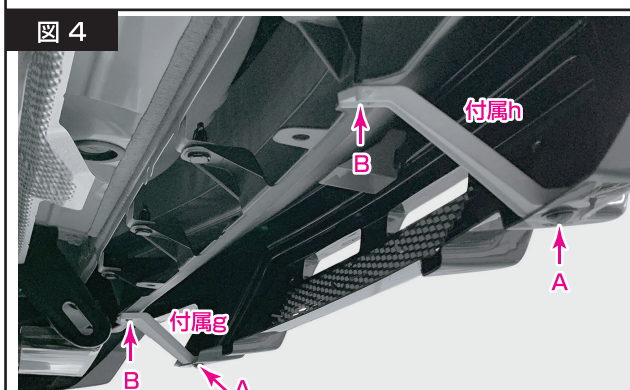


図 6



バンパー裏面より  
付属 aを使用して  
固定

図 5



バンパー裏面より付属 b、cを使用して固定

### ■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事を確認下さい。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。  
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
(車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

### ■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

| 品 名                        | 数 量 |
|----------------------------|-----|
| a: 4x12 タッピングビス            | 6   |
| b: M6 フランジナット              | 3   |
| c: 6x18 t=1.0 M6 ワッシャー     | 1   |
| d: ネット (400x105mm) (黒色) 荒目 | 1   |
| e: ネット固定金具                 | 20  |
| f: シーリング剤                  | 1   |
| g: ステー (R)                 | 1   |
| h: ステー (L)                 | 1   |
| i: M6x15 ナベ頭トラスビス          | 2   |
| j: 6x18 M6 ワッシャー           | 2   |
| 別紙: シーラー使用時のアドバイス          | 1 枚 |

### ■ 装着手順 ■

- 図 1 を参考に 部 4 本出しマフラー干渉部をカットして、  
図 1-a を参考にバンパーセンター下のプレスラインより下へ 28mm  
のところへ 8.0mm の穴をあけて下さい。
- 図 2、別売バックフォグランプを装着時は最上部へバックフォグ  
ランプを先に取付けて下さい。スポイラー開口部裏面を綺麗に脱脂  
し、図 2 部に付属 f を使用して付属 e を固定して下さい。
- 3.2. で固定した部品が完全に固定されたら図 2 部の様に付属  
d をカットし 3. で固定した金具で固定し余ったネット部はバンパ  
ーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙: シーラー使用時  
のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 f で数カ  
所固定して下さい。
- 図 3 を参考にバンパー素地端面より 20mm 上部より 70mm、  
80mm の箇所にマーキングし、それぞれ 5.0mm の穴をあけて下  
さい。
- スポイラーを車両へ仮組みし、4. であけた穴よりスポイラーヘマ  
ーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。
- バンパーのスポイラー取付面を十分に脱脂し、スポイラー裏面両  
面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、スポイラーを車  
両へ仮組みし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して  
下さい。
- 図 4 を参考に、スポイラーにある穴を使用して A 部は付属 b、i、  
j を使用して固定し、B 部はバンパーに 3.2mm の穴をあけて付属  
a で付属 g、h を固定して下さい。
- 図 5 部はバンパー裏より付属 b、c で固定し、図 6、5. であ  
けた穴より付属 a でスポイラーを固定して下さい。