

■ 本製品はABS成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 装着手順 ■


- 図2を参考にスポイラー開口部裏面の ① 部に付属dを使用して付属cを固定して下さい。
- 1.で固定した部品が完全に固定されたら、図1 ②部の様に付属bをカットし1.で取付けた金具で固定し余ったネット部は取付時車両に干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを付属dで数箇所固定して下さい。
- 車両へスポイラーを仮合わせし、取付位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
 図2 A部 車両とのクリアランスを確認して下さい。
- 車両よりサイドモールを取外し、図3の ④部(図2の ③部)に当たる箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
- サイドモールとスポイラー取付面を十分に脱脂しスポイラー裏面の図2 ③部に付属dを塗布し、スポイラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥かし3.でマーキングした箇所に合わせてサイドモールにスポイラーを貼り付けて剥離紙を剥かし圧着して下さい。
- 図3 ④部よりスポイラー取付面に向かって3.2mmの穴をあけ付属aで固定し、サイドモールとスポイラーを車両へ戻して下さい。
- 運転席側も同様に作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
a	4x10 タッピングビス	20
b	ネット(370x70mm) (黒色) 荒目	2
c	ネット固定金具	16
d	シーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1枚

図1




図2

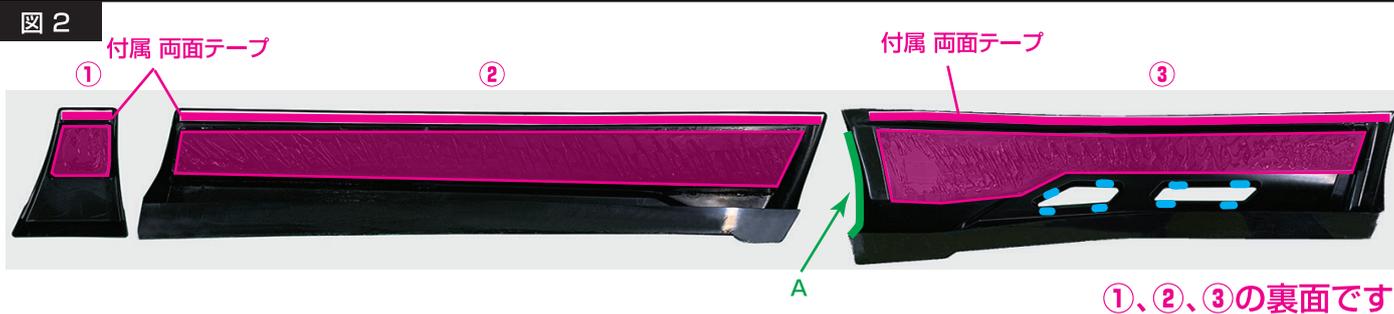

①、②、③の裏面です

図3

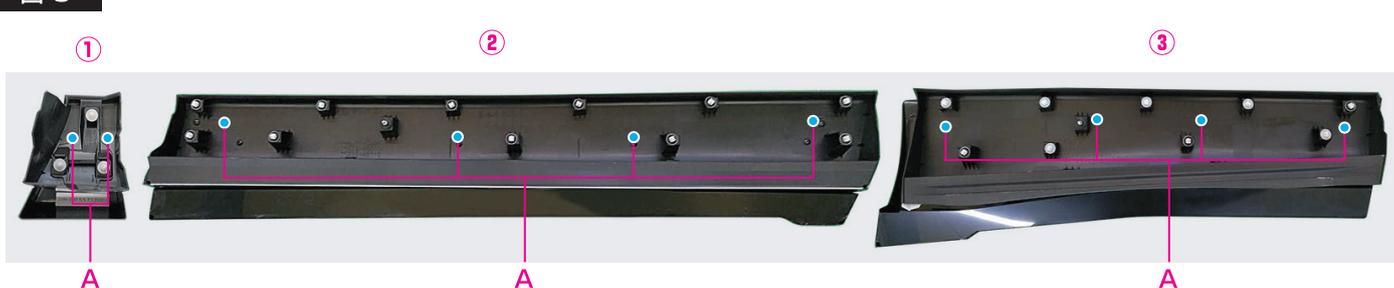

①、②、③の裏面です

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。