

YARIS CROSS (MXPJ1#/MXPB1#) 2020/8- Front Half Spoiler


Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS成形品です。


この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

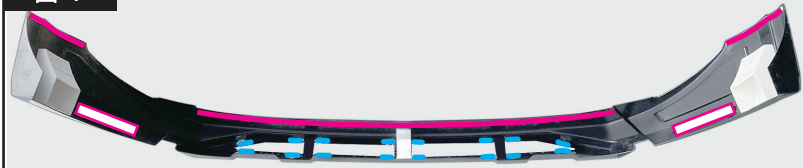

— 部スポイラー開口部裏面に付属eを使用して付属dを固定して下さい
— 部にLEDデライトをスポイラー裏面から固定して下さい

図 2

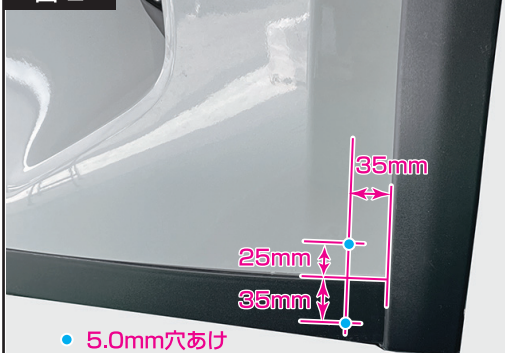

ホイールアーチ素地部端面より
前方へ35mm
バンパー境界部より
下方向に35mm、上方向に25mm
の箇所にマーキングし、それぞれ
5.0mmの穴をあけて下さい。
(運転席側も同様です)

スポイラー取付時、付属aで固定

● 5.0mm穴あけ

図 3


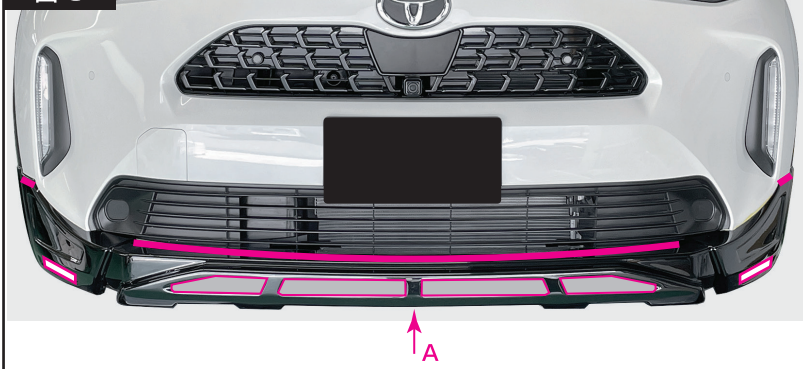


図 4

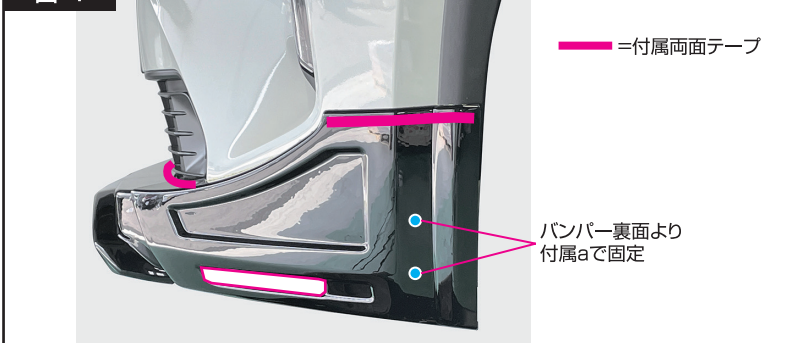

— 付属両面テープ

バンパー裏面より
付属aで固定

■ 装着手順 ■

1. 図 1 を参考にスポイラー開口部裏面の — 部に付属 e を使用して付属 d を固定して下さい。
2. 1. で固定した部品が完全に固定されたら、付属 c を開口部にあわせてカットし 1. で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 e で数カ所固定して下さい。
3. 図 2 を参考に、ホイールアーチ素地部端面より前へ 35mm、バンパー境界部より下方向に 35mm、上方向へ 25mm の箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。(運転席側も同様です)
4. 純正バンパーへスポイラーを仮組みし、3. であけた穴 (4 ヶ所) よりスポイラーへマーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。
5. バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面 — 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。図 4 A 部は、バンパー裏より付属 a で固定して下さい。
6. 図 3 A の箇所は、スポイラーステー穴部より車両に向かって 3.2mm の穴をあけ、付属 b で固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。