


M'z SPEED

製品名称	製品番号	車名	車両型式		エンジン型式		構成部品及び付属品リスト	
M'z SPEED	MZ94	レクサス LC500	5BA-URZ100 DBA-URZ100		2UR-GSE		品名	数量
							本体(A)	1
							本体(B)	1

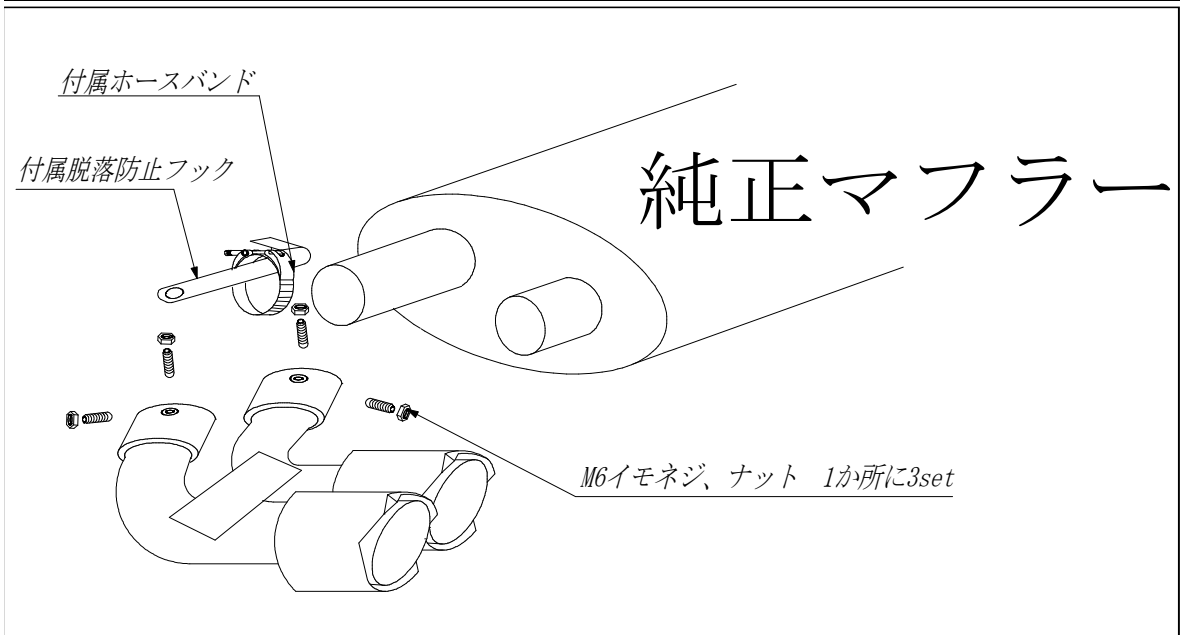

本取扱説明書	1
M6イモネジ	12
M6ナット	12
脱落防止フック	2
L型六角レンチ	1
ホースバンド	2

最低必要工具	
メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「純正マフラーの切断」

純正マフラーを取り外します。
純正マフラーの消音器より後側の排気ガス排出エンドパイプ部(別紙写真参照)をパイプカッターにて切断します。
車両外側パイプ(LR共に)は消音器との溶接部より70mmの位置にて切断。
車両内側パイプ(LR共に)は消音器との溶接部より30mmの位置にて切断。
切断後は切断面にバリ、カエリ等が無い様、端面を整えて下さい。
切断時には、切断面の変形に気を付けてください。

2. 「本体A、Bの組み付け」

純正マフラーをもとのように、車体に装着して下さい。
本体A、Bそれぞれのねじ山加工部にM6イモネジを仮装着して下さい。
純正マフラー切断部に、本体Aの差し込みパイプ部を被せるように装着し、本体Aに仮装着しましたM6イモネジを付属L型六角レンチにてバンパーとの位置を調整しながら、締結して下さい。
反対側、本体Bも本体Aと同様に装着して下さい。
(M6イモネジの締め付け目安は、ネジが純正マフラーと接触してから15分進角位置にて対角締めした後、再度、対角締めにて10分～15分程進角増し締めして下さい)

3. 「本体の固定」

2. にて本体を固定した後に、M6イモネジをロックする為、M6ナットをM6イモネジすべてに装着しM6イモネジが緩まない様に、M6ナットにて確実にロックして下さい。
その際に、付属脱落防止フックを、車体外側パイプのM6イモネジに差し込み、純正マフラーのパイプ部と付属脱落防止フックを付属ホースバンドにて締結後、M6ナットにて固定します。

4. 「全体の確認」

全て装着が終わりましたら、各部の閉め忘れを確認し、本体A、Bを揺すって、緩みや、不要なガタが出ないか確認をお願いします。
テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。


お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、点検をして下さい。


2021/2/11 作成



カット前純正マフラー

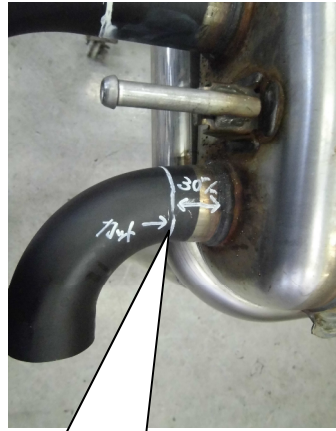

車体内側パイプカット位置
溶接部より30mm位置にて
パイプカット

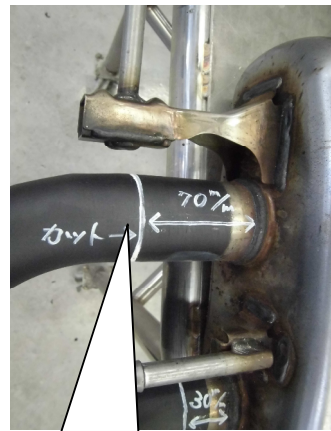

車体外側パイプカット位置
溶接部より70mm位置にて
パイプカット

