

LANDCRUISER
PRADO 2017/09-
(GRJ15#/TRJ15#GDJ15#)
Rear Under Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS成形品です。

図 1

図 1-a



一部スポイラー開口部裏面に付属hを使用して付属fを固定して下さい

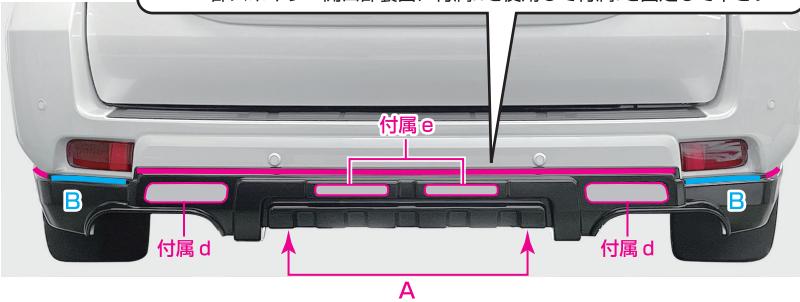


図 1-b

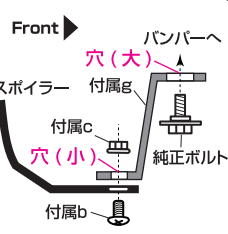


図 1-c



上図 B 部 断面

図 2


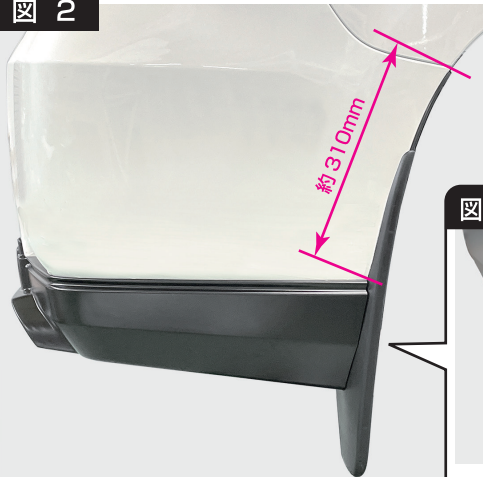


図 2-a



※片側2ヶ所取付

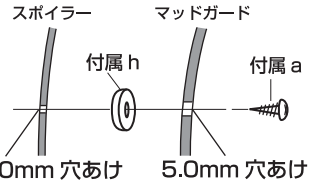

3.0mm 穴あけ 5.0mm 穴あけ

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4x16 タッピングビス	4
b: M6x15 トラスボルト	2
c: M6 フランジナット	2
d: ネット (200x55mm) (黒色) 荒目	2
e: ネット (180x30mm) (黒色) 荒目	2
f: ネット固定金具	20
g: ステー	2
h: ゴムスペーサー (t=3mm)	4
i: シーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1-a を参考にスポイラー開口部裏面の 部 に付属 i を使用して付属 f を固定して下さい。
- 別売バックフォグランプを装着時は図 1 付属 e 取付位置にバックフォグランプをスポイラーの裏から当てがい付属 i を使用して固定して下さい。
1. で固定した部品が完全に固定されたら、付属 d, e を開口部にあわせてカットし 1. で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 i で数箇所固定して下さい。
- 図 2 の取付寸法を参考に製品を車両に仮組みし、図 2-a 部 (スポイラーのミミ部に当たる箇所) のマッドガードに 5.0mm の穴を開け、その穴からスポイラーへ 3.0mm の穴を開けて下さい。
- バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、図 2 の取付寸法を参考に製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- 図 1A 部は、図 1-b を参考に純正バンパー取付ボルトを一度取外し、付属 g の穴の小さい方とスポイラーを付属 b, c で固定し穴の大きい方を純正ボルトで車両へ純正バンパーと共締めして下さい。
- 図 2-a 部はスポイラーとマッドガードの間に付属 h を使用し付属 a で固定して下さい。
- 図 1B 部、図 1-c はスポイラーを車両側に密着する様にマスキングテープなどで固定し、スポイラー裏側よりバンパーとスポイラーを付属 i で 部 に盛って下さい。
(付属 i が完全硬化後、マスキングテープを取外して下さい)

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輪及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輪や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。