

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S


■ 本製品はABS成形品です。

図 1




— 部グリル開口部裏面に付属cを使用して付属bを固定して下さい

図 2

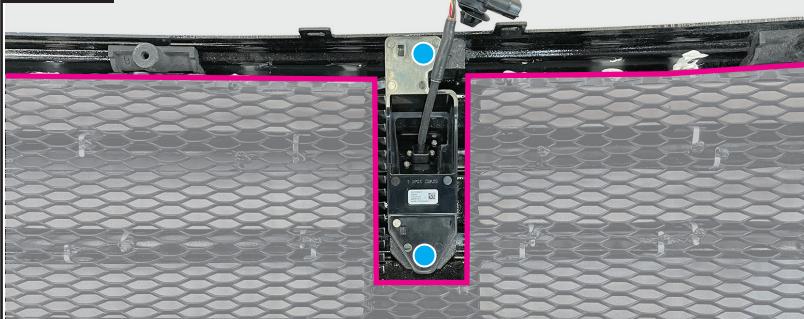

● = 純正ビスで固定

図 3

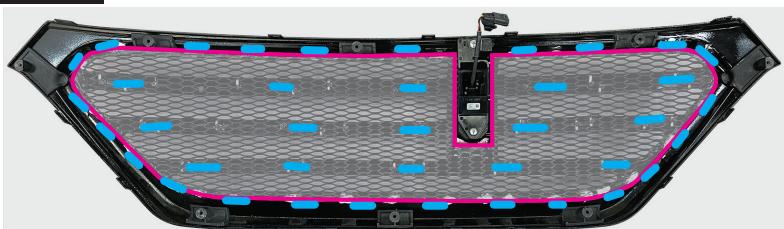

— 部ネットを付属cでグリルに固定して下さい

図 4



● = 純正ビスで固定

■ 注意事項 ■

*開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

*本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

*本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

*本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

*本製品を取り付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

*各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

*取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

*塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

*製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。

*塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

*塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覽	品 名	数 量
a : ネット (880x230mm) (黒色) 荒目	1	
b : ネット固定金具	38	
c : シーリング剤	1	
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚	

■ 装着手順 ■

1. 純正バンパーを取り外し、純正ビスを取り外しフロントグリルとフロントカメラを取り外して下さい。
2. 図 1 を参考にグリル開口部裏面の — 部に付属 c を使用して付属 b を固定して下さい。
3. 図 2 を参考にフロントカメラを純正ビスを使用してグリルに取付けて下さい。
4. 2.で固定した部品が完全に固定されたら、図 3 を参考に付属 a を開口部にあわせてカットし 2.で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、別紙 : シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとグリルを付属 c で数力所固定して下さい。
5. 図 4 を参考にグリルを純正バンパーへ取付、バンパー裏より ● 部 純正ビスで固定して下さい。
6. バンパーを車両へ戻して下さい。