

LAND CRUISER 300
(VJA300W/FJA300W)
2021/8-
Front Half Spoiler

Set up Guide (1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

本製品はAES成形品です。



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へ渡し下さい。

図 1



- 部スポイラー開口部裏面に付属gを使用して付属eを固定して下さい
○ 部純正ナンバーベースよりクリップナットを移設して下さい

図 2

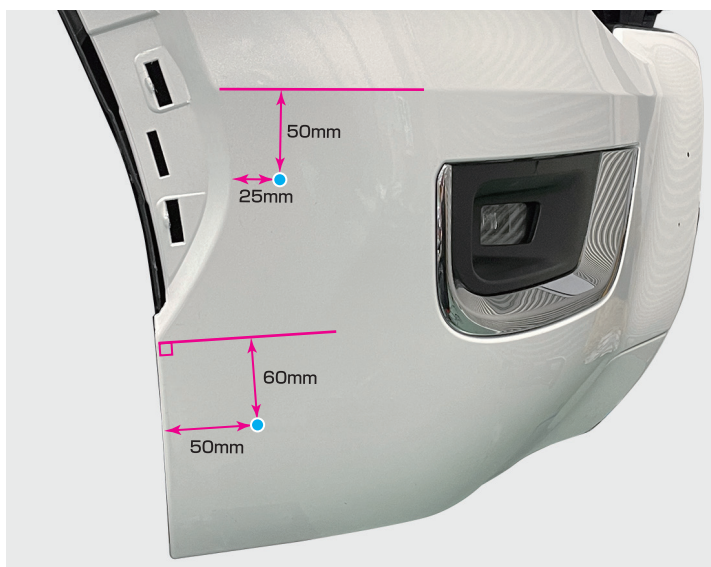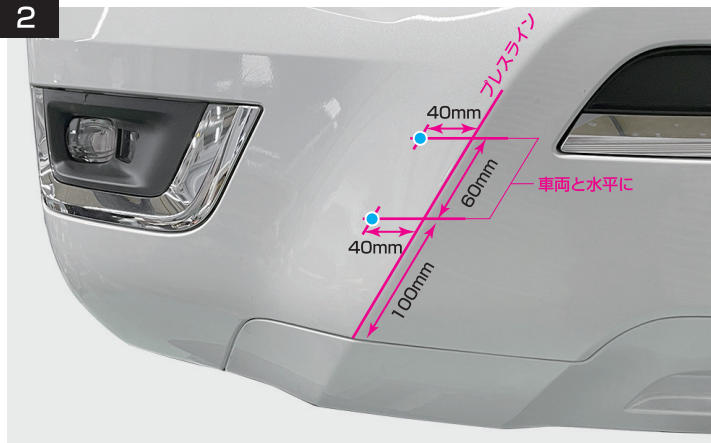


※図は運転席側 (R) ですが、助手席側 (L) も同様です。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4x12 タッピングビス	16
	b: M6x15 トラスボルト	2
	c: M6 フランジナット	2
	d: ネット (1150x100mm) (黒色) 荒目	1
	e: ネット固定金具	26
	f: ステー	2
	g: シーリング剤	1

装着手順

1. 車両より純正ナンバーベースを取外し、ナンバーベースよりクリップナットを取外し、図 1 ○ 部へ移設して下さい。
2. 図 1 を参考にスポイラー開口部裏面の — 部に付属 g を使用して付属 e を固定して下さい。
3. 図 2 の寸法を参考に純正バンパーにマーキングし、指定の整備書 習いフロントバンパーを取外して下さい。バンパー裏面に有る部品を外しマーキングした ● 部に 5.0mm の穴をあけて下さい。
図は運転席側ですが、助手席側も同様です。
4. 2. で固定した部品が完全に固定されたら、下図の向きに気を付けて付属 d を開口部にあわせて図 3 の様にカットし 2. で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし図 3、図 3-a を参考にネットとスポイラーを付属 g で数箇所固定して下さい。

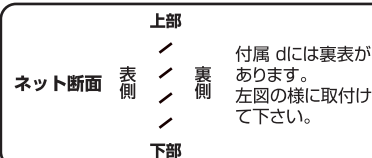

■ 注意事項 ■

- ※ 開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※ 本製品はAES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※ 本製品は車種及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車種や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※ 本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※ 本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※ 各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※ 取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※ 塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※ 製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※ 塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※ 塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605

LAND CRUISER 300
(VJA300W/FJA300W)
2021/8-
Front Half Spoiler

Set up Guide (2/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

図 3



付属 d を開口部に合わせてカット

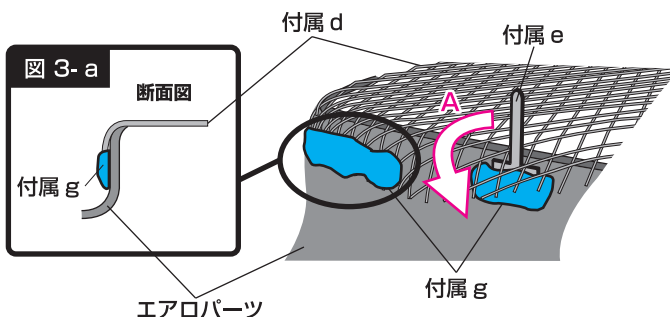


図 4



図 5



装着手順

5. 別売のライン LED を装着の場合は、付属の取付説明書に従い装着を行って下さい。
6. スポイラーをバンパーへ仮組みし、3. であけた穴よりスポイラーへマーキング、図 4 C 部取付穴よりバンパーへマーキングしてスポイラーを一度取外して下さい。
7. 6. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
8. バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、スポイラーを車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
9. 図 4、5 A 部は純正バンパー裏面からスポイラーへ向かって付属 a で固定し、車両へフロントバンパー戻して下さい。図 4 C 部は付属 a で固定し、図 5 D 部はスポイラー取付穴から車両に向かってマーキングし 3.0mm の穴をあけ、付属 a で固定して下さい。
10. 図 4 B 部は、図 6 を参考に付属 f とスポイラーを付属 b、c で固定し、付属 f 取付穴よりバンパーへ 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。

図 6

