

**LAND CRUISER 300
(VJA300W/FJA300W)
2021/8-
Rear Half Spoiler**

Set up Guide (1/2)


**EXCLUSIVE
ZEUS**

■ 本製品はAES成形品です。

図 1



図 2

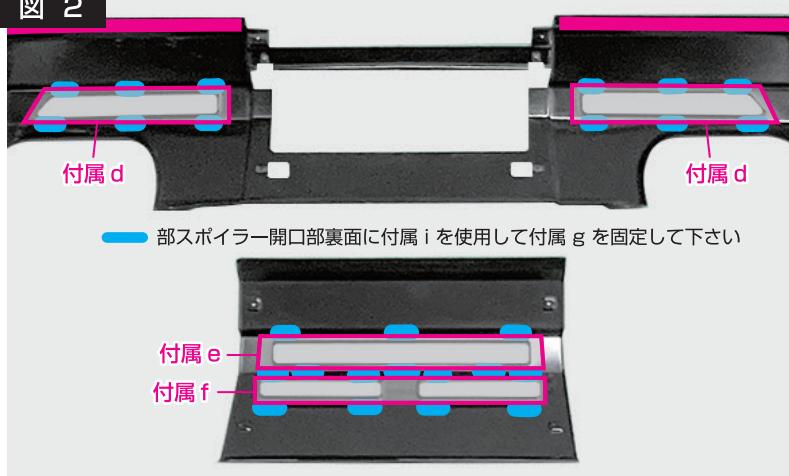

	品名	数量
付属品一覽	a : 4x12 タッピングビス	10
	b : M6x15 トラスボルト	2
	c : M6 フランジナット	2
	d : ネット(280x50mm) (黒色) 荒目	2
	e : ネット(350x50mm) (黒色) 荒目	1
	f : ネット(380x40mm) (黒色) 荒目	1
	g : ネット固定金具	26
	h : ステー	2
	i : M4 クリップナット	4
	j : シーリング剤	1

装着手順



1. 図 1、2 を参考にス poiler 開口部裏面の 部に付属 j を使用して付属 g を固定して下さい。

2. 1.で固定した部品が完全に固定されたら、図 2-a を参考にネットの向きに気を付けて付属 d、e、f を開口部にあわせてカットし 1.で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし図 2-b を参考にネットとス poiler を付属 j で数か所固定して下さい。(別売のバックフォグを装着時は、付属 f を装着せずにバックフォグを固定して下さい)

3. ス poiler を車両へ仮合わせし、取付位置をマスキングテープなどでマーキングし、図 3 ● 部、A ○ 部の取付穴より車両へマーキングして下さい。

4.3. でマーキングした ● 部は 3.0mm、A ○ 部は 5.0mm の穴をバンパーにあけて下さい。

5. 図 5 C ● 部(ス poiler のミミ部み当たる箇所)のマッドガードに 5.0mm の穴をあけ、その穴からス poiler へマーキングし、3.0mm の穴をあけて下さい。

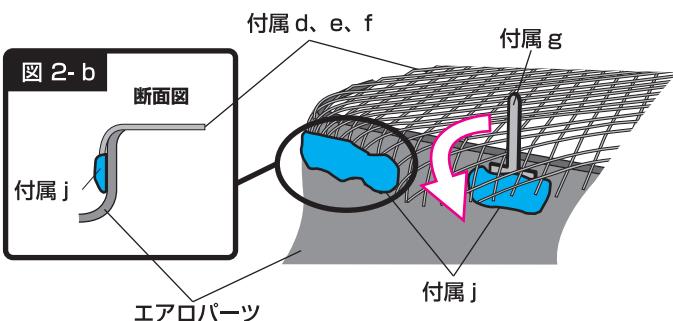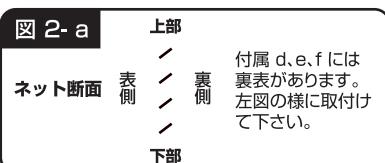

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はAES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に漏れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605

図 3



図 4




図 5



装着手順

6. 図3 ○部に付属iを取付けて下さい。
7. バンパーのspoiler取付け面を十分に脱脂し、spoiler裏面
—部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、spoilerを車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
8. 図3 ●部、図5 ●部を付属aで固定し、図6を参考に付属hの取付穴の大きい方を純正バンパー固定ボルトで共締し、付属hの取付穴の小さい方を付属b、cでspoilerと固定して下さい。
9. 図4 ●部は、付属aでセンターカバーを固定して下さい。

図 6

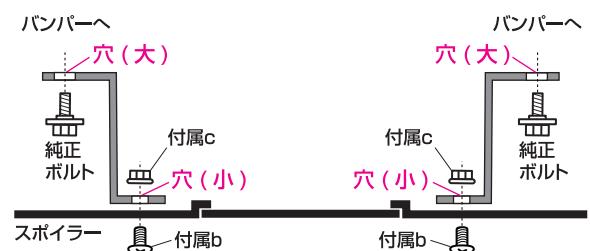

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605