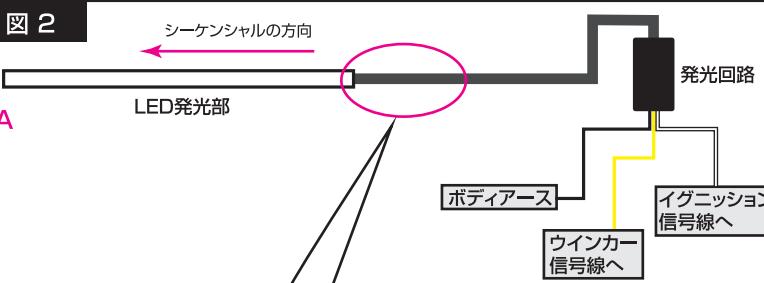
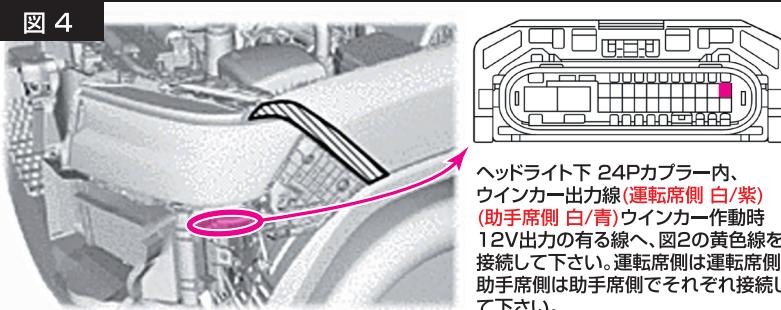


図 1

※画像は助手席側です。運転席側も同様です。

図 2**図 2-a****図 4**

※画像は助手席側です。運転席側も同様です。

図 1-a

製品裏面のLED差し込み部を、**—**部の様に表面に影響の無い様に切り取って下さい。
切り取り方が小さいと、ラインLED差し込み時に無理がかかる
ラインLEDが破損する場合が御座います。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量
a : シーケンシャルデュアルカラー ライン LED (DL-40)	1 セット	

■装着手順 ■

1. 図1、図1-aを参考に、ラインLED差し込み部を切り取って下さい。

2. 図2-aを参考に配線部を曲げて防水の為にテーピングをして下さい。

3. スポイラーのLED取付け部を十分に脱脂し、付属a LED発光部の裏面に有る両面テープの剥離紙を剥がし図2 A部を図1のA部からB部に向けて差し込み、スpoiラー溝部へLED発光部を貼り付けて下さい。(発光面方向には曲げないで下さい。内部基盤が破損し点灯しなくなる恐れがあります。その破損の場合は保証対象外となります。また保証期間は取付後6ヶ月です。)

4. LEDの発光回路から出ている黒線をボディアースし、黄線は図4を参考にヘッドライト下24Pカプラ内ウインカー出力線(運転席側白/紫)(助手席側白/青)(ウインカー作動時12V出力の有る線)へ接続して下さい。

運転席側は運転席側、助手席側は助手席側でそれぞれ接続して下さい。(ハンダ付け推奨)

白線は、車室内のアクセサリーソケットなどのイグニッションON時に12V出力有る線に接続して下さい。

5. フロントハーフス poilaのセットアップガイドにしたがって、ス poilaを取付けて下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いましても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行って下さい。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
※推奨ペーパー #320~#600番
- ・必要に応じて、バテやサフェーサーを使用し下地処理を行って下さい。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行って下さい。
- ・変形する恐がある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合が御座います。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行って下さい。

**M'z SPEED****エムズスピード**

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605