


保安基準品

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年 式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
 M's SPEED	MZ121	トヨタ ランドクルーザー300 ガソリン車	3BA-VJA300W	2021/8～	F35A-FTS	品 名	数 量
						本体	1
						M6x30イモネジ	3
						M6ナット	3

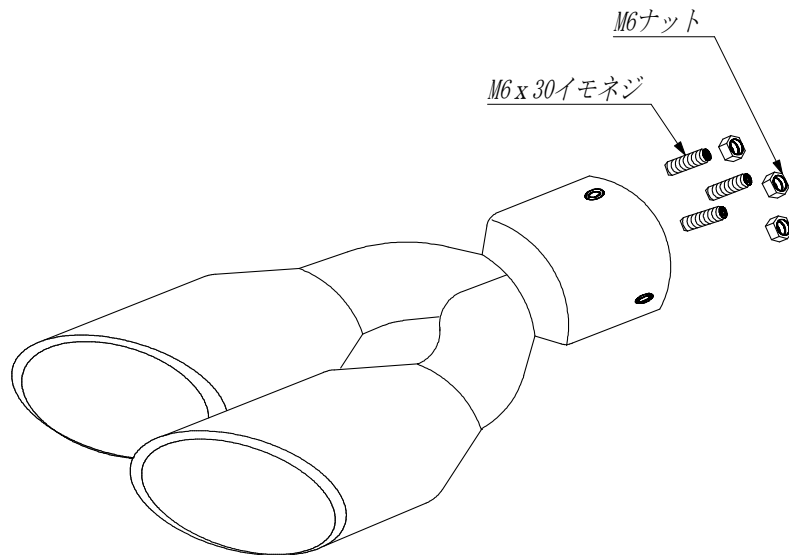

最低必要工具	
メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

純正マフラー切断位置

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
 【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 純正マフラーカット

最初に純正マフラーを外し、添付写真位置(純正マフラーテールパイプ溶接位置70mm後方)に純正マフラーを切断します。
 切断の切り口はバリ等無い様に処理して下さい。
 切断した純正マフラーを元の様に装着して下さい。

2. マフラーカッター装着

純正マフラーカット位置にマフラーカッター本体を差し込み、バンパーとのクリアランス確認を行いながら、M6x30イモネジを締め付けながら固定していきます。
 位置決めが確定しましたら、付属のM6ナットにてM6イモネジを固定します。

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
 《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
 以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2025/5/21 作成