

HILUX GR SPORT

2021/10-
(GUN125)
Front Half Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

本製品はABS/AES成形品です。

図 1

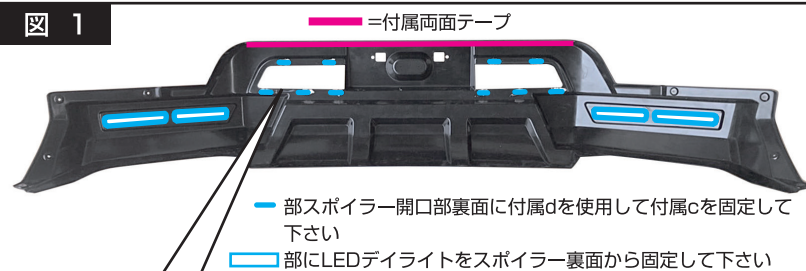


図 1-a

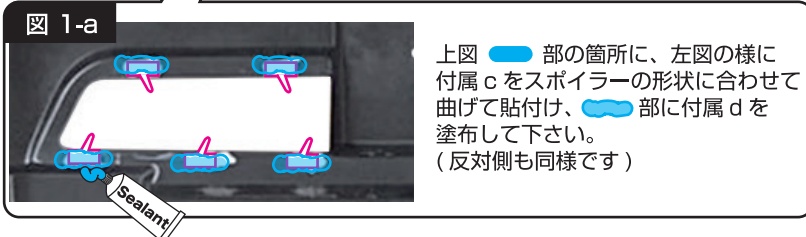


図 2

図 2-a

上部
ネット断面 表側
裏側
下部

付属 b には裏表があります。
左図の様に取付けて下さい。


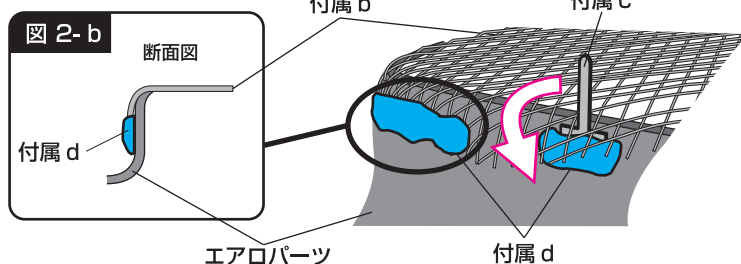


図 3

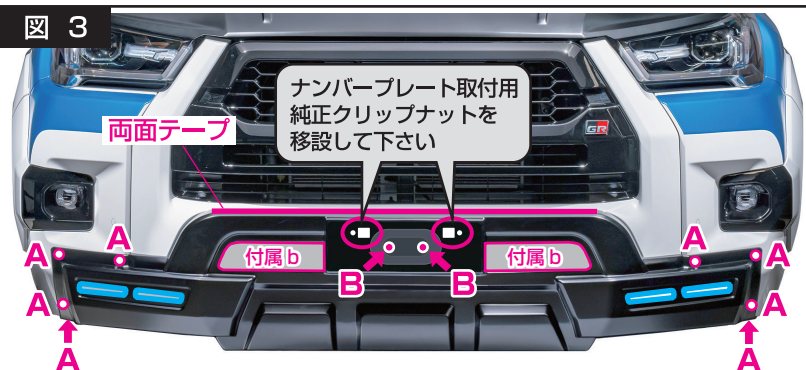

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	
a: 4x10 タッピングビス	10
b: ネット (250x100mm) (黒色) 荒目	2
c: ネット固定金具	10
d: シーリング剤	1
LED デライトロング (dl-03)	2set

装着手順

1. 車両よりナンバープレートと、ナンバープレート取付用のクリップナットを取外して下さい。
2. 図 1 を参考に、スポイラー開口部 部の箇所を十分に脱脂し、付属 c をスポイラー形状に合わせて曲げ貼付け、図 1-a の様に付属 d を上から覆う様に塗布して下さい。
3. 図 1 部に LED デライトを裏面から当てがいがい周囲を付属 d で塗布し固定して下さい。
4. 先程の付属 d が十分に硬化したら図 2-a を参考に付属 b の裏表に注意して、スポイラー開口部に合わせて不要部をカットし余ったネットは装着時純正バンパーに干渉しない様に、図 2-b を参考に開口部に沿う様にきれいに曲げ、必ずネットとスポイラーを付属 d で数箇所固定して下さい。
5. スポイラーを車両へ仮組みし、図 3 A、B 部にマーキングをして下さい。
6. 先ほどマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
7. バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
8. 図 3A、B 部を付属 a で固定して下さい。
9. 1. で外したナンバープレート取付用のクリップナットをスポイラーへ移設し、ナンバープレートを取付けて下さい。

■ 注意事項 ■

- ※ 開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※ 本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※ また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※ 本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- ※ (車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※ 本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※ 本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※ 各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※ 取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※ 塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※ 製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※ 塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※ 塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。