

■ 本製品はABS/AES成型品です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

- 図 1 にある①、②、③の順番に取付位置を決めて下さい。全体のバランスと図 1-a 参考寸法、ドア開閉時の干渉に注意しマスキングテープなどで取付位置をマーキングして下さい。
- 車両の下部にあるアウトサイドモールディングを車両より取外し、図 1 ● 部の位置（スポイラーの裏型形状が当たる箇所、スポイラーの厚みがあり、ビスが貫通せず表面に影響の無い所）に 5.0mm の穴をあけて下さい。（①x1 ヶ所、②x3 ヶ所、③x2 ヶ所）
- スポイラーをアウトサイドモールディングに仮合わせし、2. であけた穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- アウトサイドモールディングとスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1-b を参考に ●●●● 部に付属 b を塗布して下さい。
- 図 1 ●●●● 部部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けしスポイラーをアウトサイドモールディングへ取付け、図 1 の ● 部、アウトサイドモールディング内側よりスポイラーへ向かって付属 a で固定して下さい。①はマスキングテープなどでシーリング剤が完全硬化するまで保持して下さい。
- アウトサイドモールディングを車両へ取付けて下さい。

付属部品一覧	品名	数量
付属部品	a: 4x10 タッピングビス	12
付属部品	b: シーリング剤	1
付属部品		
付属部品		
付属部品		
付属部品		

図 1

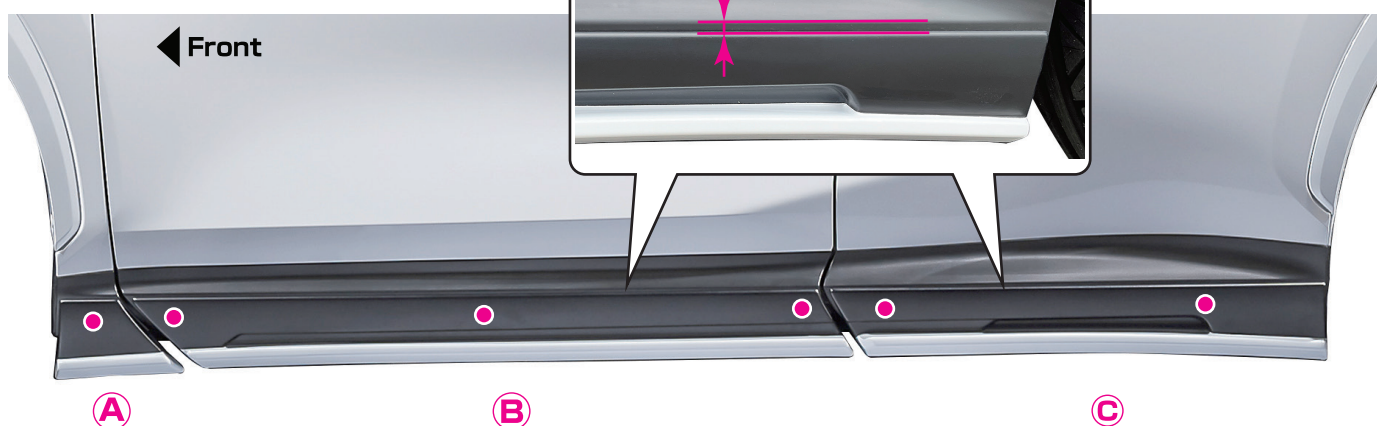


図 1-b



■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。（車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい）
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる（洗車等）は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。