

JIMNY SIERRA/NOMADE
(JB74W/JC74W)
2018/07- / 2025/04-
Front Bumper Guard

Set up Guide

センサー 有り / 無し 共通

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

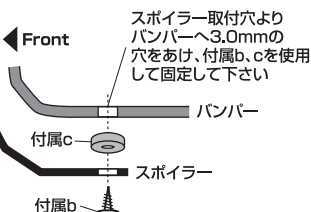


図 2




○部 純正ナンバーベースより
クリップナットを取外し移設し
て下さい

センサー無し



センサー有り

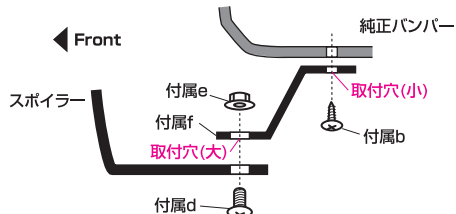

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4x10 タッピングビス	11
	b: 4x12 タッピングビス	1
	センサー無し	
	c: ゴムスペーサー t=5mm	1
	センサー有り	
	d: M6x15 トラスネジ	1
	e: M6 フランジナット	1
	f: スター (Z 型)	1

装着手順

1. 車両より純正ナンバーベースを取外し、ナンバーベースよりクリップナットを取外し、図 2 ○部へ移設して下さい。
2. スпойラーを車両へ仮合わせし、マスキングテープなどで車両へマーキングし、図 1、2 ●、▲部 取付穴より車両へマーキングをして下さい。
- 3.2. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。

4. バンパーのスпойラー取付け面を十分に脱脂し、スпойラー裏面
部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、2. でマーキングした箇所へ製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。

センサー無し

5. 図 2 ●、▲部を付属 a で固定し図 2 A 部よりバンパーへ 3.0 mm の穴をあけ、スпойラーとバンパーの間に付属 c を挟み付属 b で固定して下さい。

センサー有り

5. 図 2 ●、▲部を付属 a で固定し図 2 A 部のスпойラーの取付穴へ、付属 f の取付穴 (大) 側を使って付属 d、e で仮組みし付属 f の取付穴 (小) 側からバンパーへ 3.0mm の穴をあけ、付属 b で固定し各部を本締めして下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はAES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605