

JIMNY SIERRA
(JB74W)
2018/07-
Rear Bumper Guard

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はAES成形品です。

図 1

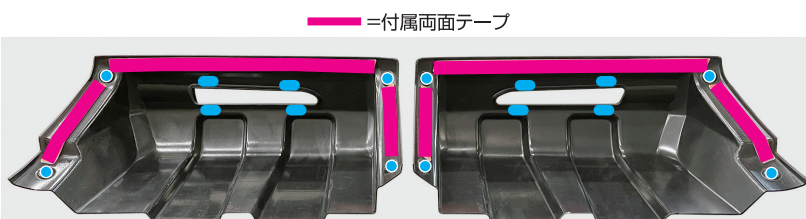


図 2

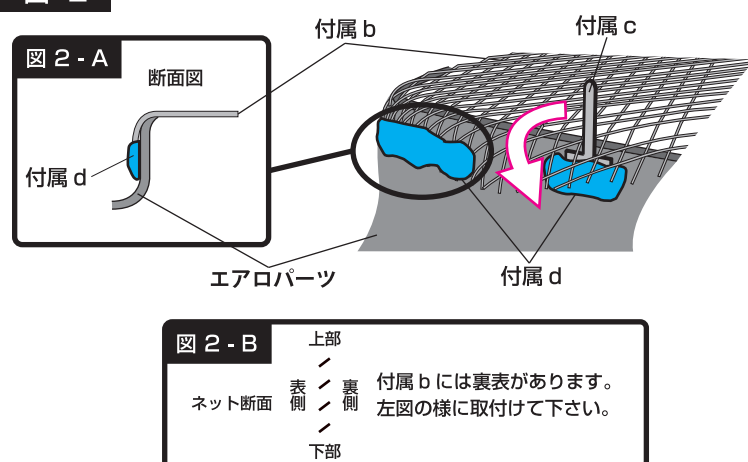


図 3



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4x10 タッピングビス	8
	b: ネット (180x50mm) (黒色) 荒目	2
	c: ネット固定金具	8
	d: シーリング剤	1

装着手順

- 図 1 を参考にスポイラー開口部裏面の 付属品 d を使用して付属品 c を固定して下さい。(別売のバックフォグを装着時は付属品 c を装着せずにバックフォグを固定して下さい)
1. で固定した部品が完全に固定されたら、図 2-B を参考にネットの向きに気を付けて付属品 b を開口部にあわせてカットし 1. で取付けた金具を曲げて固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし図 2-A を参考にネットとスポイラーを付属品 d で数箇所固定して下さい。
- スポイラーを車両へ仮合わせし、マスキングテープなどで車両へマーキングし、図 1、3 付属品 a 部 取付穴より車両へマーキングをして下さい。
- 4.3. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面 付属品 a 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、3. でマーキングした箇所へ製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- 図 3 付属品 a 部を付属品 a で固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はAES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。