

SPACIA CUSTOM
(MK53S)
2021/12-
Front Grille

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1



図 2



図 2-a

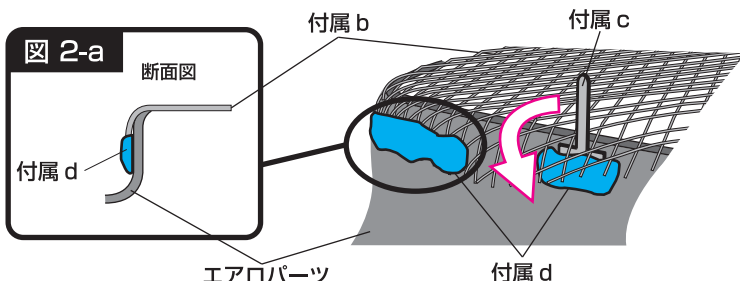


図 2-b

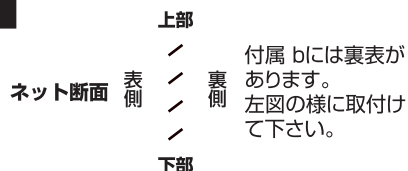


図 3



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: 4x12 タッピングビス	7
	b: ネット (490x70mm) (黒色) 荒目	1
	c: ネット固定金具	9
	d: シーリング剤	1

装着手順

1. 指定の整備書にならいボンネットよりアッパーグリルを取外し、図 1 〇部のビスを取外し、上部ツメの勘合を外し表面パーツとベースパーツに分割して下さい。
2. 図 2 を参考に製品開口部裏面の 〇部付属 d を使用して付属 c を固定して下さい。
3. 2. で固定した部品が完全に固定されたら、図 2-b を参考に付属 b の向きに気を付けて開口部にあわせてカットし 2. で取付けた金具で固定し余ったネット部はグリルベースなどに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、図 2、図 2-a を参考にネットとスポイラーを付属 d で数箇所固定して下さい。
4. 1. で外したグリルベースと製品を仮合わせし貼付け位置を確認し、図 2 〇部の両面テープの剥離紙を剥がしグリルベースの当たり面を脱脂し製品と位置を調整しながらを組合せ、図 1 の 〇部から製品に向かって付属 a で固定して下さい。
5. 組み付けた製品を、車両へ取付けて下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輦及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輦や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。